KODAK PROFESSIONAL ML-500 Digital Photo Print System



Guida dell'utente

P/N 6B8614_it

Sommario

Indietro

Avanti

Indice



Eastman Kodak Company

343 State Street

Rochester, New York, 14650

Eastman Kodak Company, 2003

Kodak, Kodak Professional e XtraLife sono marchi di © Eastman Kodak Company.

Sommario Indietro Avanti Indice

Utilizzo del presente manuale e introduzione al flusso di lavoro

Questa Guida in linea fornisce informazioni relative all'installazione e all'utilizzo di KODAK PROFESSIONAL ML-500 Digital Photo Print System.

Durante l'utilizzo di questa Guida, fare clic sugli elementi riportati di seguito per accedere alle relative informazioni:

- ✔ Voci nel Sommario o nell'Indice
- ✓ Numeri di pagina in testo blu
- ✔ I pulsanti Sommario, Indietro, Avanti o Indice si trovano nella parte inferiore di ciascuna pagina

Il diagramma riportato alla pagina seguente mostra un esempio del flusso di lavoro fra il client e il server ML-500.


Sommario

Avanti

Indice

Utilizzo del presente manuale e introduzione al flusso di lavoro

Flusso di lavoro di ML-500 Digital Photo Print System

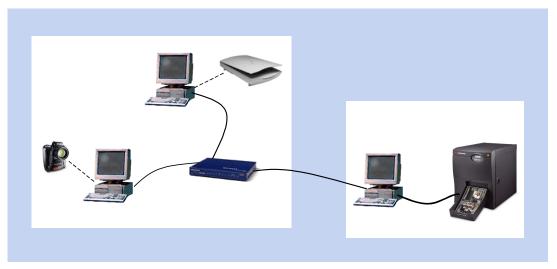

Sistemi client

Nel flusso di lavoro ML-500, questi sistemi rappresentano i sistemi client. Sono collegati in rete al server a cui è collegata la stampante ML-500. Se viene utilizzato il driver della stampante ML-500 per WINDOWS, è necessario installare il driver sui client.

Server

Il sistema collegato alla stampante ML-500 è considerato il server. Le Utilità della stampante ML-500 vengono installate su questo sistema. Se per la stampa si utilizza il driver della stampante ML-500 per WINDOWS, il monitor porta e i driver della stampante devono essere installati sul server prima che sui client.

Sommario Indietro Avanti Indice

Requisiti del sistema e installazione	1
Requisiti del sistema (Utilità ML-500)	1
Installazione dell'applicazione Utilità ML-500	1
Aggiornamento a una nuova versione delle Utilità ML-500	2
Disinstallazione di una versione precedente	
Download e installazione dell'applicazione Utilità ML-500 dal sito Web Kodak	2
Installazione delle Utilità ML-500 dal CD	3
Requisiti del sistema (Monitor porta e driver della stampante)	5
Sistema operativo WINDOWS 2000/XP	5
Sistema operativo WINDOWS 98/ME	6
Sistema operativo WINDOWS NT	6
Sistema operativo MACINTOSH	7
Installazione del Monitor porta e driver	7
Installazione del Monitor porta sul server	8
Installazione del driver della stampante WINDOWS	10
Installazione del driver per WINDOWS 2000/XP sul sistema server	10
Installazione del driver per WINDOWS 98/Me sul sistema server	12
Installazione del driver per WINDOWS NT sul sistema server	13
Installazione dei driver WINDOWS (tutte le versioni) sul sistema client	13

Installazione del driver della stampante MACINTOSH	14
Installazione dei driver MACINTOSH sul sistema client	14
Disinstallazione del driver della stampante MACINTOSH	14
Prima di stampare (sistema operativo WINDOWS)	
Assegnazione di un nome alla stampante	
Impostazione delle preferenze del server di stampa	
Selezione dell'opzione XTRALIFE	
Prima di stampare (sistema operativo MACINTOSH)	
Attivazione Servizi di file per il sistema operativo MACINTOSH	
Condivisione della cartella di origine del server	
Aggiunta della stampante ML-500 all'elenco delle stampanti	
Utilità stampante ML-500	20
Utilità ML-500	20
Avvio dell'applicazione Utilità ML-500	
Barra delle utilità	
Attivazione o disattivazione della barra delle utilità	22
Avvio delle applicazioni ML-500	
Chiusura delle applicazioni ML-500	
Selezione di una stampante	
Disposizione e visualizzazione delle applicazioni aperte	
Uscita dall'applicazione Utilità ML-500	
Cooka dan apphoazione Clinta ME Coo	





Configurazione	25
Panoramica	25
Guida introduttiva	25
Avvio dell'applicazione Configurazione	25
Barra di stato	26
Come mostrare o nascondere la barra di stato	26
Aggiornamento della finestra dell'applicazione Configurazione	26
Chiusura dell'applicazione Configurazione	27
Configurazione	27
Scheda Generale	
Selezione di una lingua per il pannello di controllo della stampante	28
Impostazione della data e dell'ora	28
Impostazione del risparmio energetico	29
Impostazione della soglia di supporto scarso	30
Selezione del tipo di nastro XTRALIFE	30
Selezione del tipo carta	31
Scelta delle impostazioni predefinite per la taglierina	31
Regolazione della registrazione della testina di stampa e della taglierina	32
Visualizzazione e modifica dei nomi delle stampanti	34
Download del firmware	35

Controllo dell'identificazione della stampante	Controllo dello stato	36
Controllo dello stato della stampante e dei supporti 37 Visualizzazione della cronologia 37 Controllo dell'utilizzo della stampante 38 Controllo della rimanenza dei supporti 38 Salvataggio di un rapporto 39 Esecuzione di una stampa di prova 39 Server di stampa 42 Panoramica 42 Guida introduttiva 42 Avvio dell'applicazione Server di stampa 42 Barra di stato 43 Come mostrare o nascondere la barra di stato 43 Barra degli strumenti 44 Utilizzo della barra degli strumenti 44 Come mostrare o nascondere la barra degli strumenti 44 Come mostrare o nascondere la barra degli strumenti 44 Chiusura dell'applicazione Server di stampa 44 Modifica della cartella di origine 45 Selezione di un file di registro 45	Controllo dell'identificazione della stampante	36
Controllo dell'utilizzo della stampante 38 Controllo della rimanenza dei supporti 38 Salvataggio di un rapporto 39 Esecuzione di una stampa di prova 39 Server di stampa 42 Panoramica 42 Guida introduttiva 42 Avvio dell'applicazione Server di stampa 42 Barra di stato 43 Come mostrare o nascondere la barra di stato 43 Barra degli strumenti 44 Utilizzo della barra degli strumenti 44 Come mostrare o nascondere la barra degli strumenti 44 Come mostrare o nascondere la barra degli strumenti 44 Chiusura dell'applicazione Server di stampa 44 Modifica della cartella di origine 45 Selezione di un file di registro 45		
Controllo della rimanenza dei supporti 38 Salvataggio di un rapporto 39 Esecuzione di una stampa di prova 39 Server di stampa 42 Panoramica 42 Guida introduttiva 42 Avvio dell'applicazione Server di stampa 42 Barra di stato 43 Come mostrare o nascondere la barra di stato 43 Barra degli strumenti 44 Utilizzo della barra degli strumenti 44 Come mostrare o nascondere la barra degli strumenti 44 Chiusura dell'applicazione Server di stampa 44 Modifica della cartella di origine 45 Selezione di un file di registro 45	·	
Salvataggio di un rapporto 39 Esecuzione di una stampa di prova 39 Server di stampa 42 Panoramica 42 Guida introduttiva 42 Avvio dell'applicazione Server di stampa 42 Barra di stato 43 Come mostrare o nascondere la barra di stato 43 Barra degli strumenti 44 Utilizzo della barra degli strumenti 44 Come mostrare o nascondere la barra degli strumenti 44 Chiusura dell'applicazione Server di stampa 44 Modifica della cartella di origine 45 Selezione di un file di registro 45	Controllo dell'utilizzo della stampante	38
Esecuzione di una stampa di prova 39 Server di stampa 42 Panoramica 42 Guida introduttiva 42 Avvio dell'applicazione Server di stampa 42 Barra di stato 43 Come mostrare o nascondere la barra di stato 43 Barra degli strumenti 44 Utilizzo della barra degli strumenti 44 Come mostrare o nascondere la barra degli strumenti 44 Chiusura dell'applicazione Server di stampa 44 Modifica della cartella di origine 45 Selezione di un file di registro 45	Controllo della rimanenza dei supporti	38
Esecuzione di una stampa di prova 39 Server di stampa 42 Panoramica 42 Guida introduttiva 42 Avvio dell'applicazione Server di stampa 42 Barra di stato 43 Come mostrare o nascondere la barra di stato 43 Barra degli strumenti 44 Utilizzo della barra degli strumenti 44 Come mostrare o nascondere la barra degli strumenti 44 Chiusura dell'applicazione Server di stampa 44 Modifica della cartella di origine 45 Selezione di un file di registro 45	Salvataggio di un rapporto	39
Panoramica		
Guida introduttiva42Avvio dell'applicazione Server di stampa42Barra di stato43Come mostrare o nascondere la barra di stato43Barra degli strumenti44Utilizzo della barra degli strumenti44Come mostrare o nascondere la barra degli strumenti44Chiusura dell'applicazione Server di stampa44Modifica della cartella di origine45Selezione di un file di registro45	Server di stampa	42
Avvio dell'applicazione Server di stampa	Panoramica	42
Barra di stato	Guida introduttiva	42
Barra di stato	Avvio dell'applicazione Server di stampa	42
Barra degli strumenti		
Utilizzo della barra degli strumenti	Come mostrare o nascondere la barra di stato	43
Come mostrare o nascondere la barra degli strumenti	Barra degli strumenti	44
Chiusura dell'applicazione Server di stampa	Utilizzo della barra degli strumenti	44
Modifica della cartella di origine	Come mostrare o nascondere la barra degli strumenti	44
Selezione di un file di registro45	Chiusura dell'applicazione Server di stampa	44
_	Modifica della cartella di origine	45
Stampa e coda di stampa46	Selezione di un file di registro	45
	Stampa e coda di stampa	46

Esecuzione di stampe	46
Aggiunta di lavori di stampa alla coda di stampa	47
Creazione manuale di un lavoro di stampa	48
Impostazioni lavoro di stampa	49
Visualizzazione di una finestra di dialogo per la modifica delle impostazioni	
del lavoro di stampa	54
Selezione del numero di copie da stampare	56
Scelta dei limiti di taglio della carta	57
Accentuazione del contrasto delle immagini	58
Etichettatura di stampe	58
Regolazione dei bordi sulle stampe	59
Utilizzo di gestione colore	60
Selezione di un pacchetto di stampa o layout	62
Utilizzo di pacchetti di stampa personalizzati o layout	64
Rimozione di lavori dalla coda di stampa	65
Riorganizzazione dell'ordine dei lavori di stampa	67
Sospensione della stampa	68
Ripresa della stampa	68
Stampa forzata	69
Stampa assistita e non assistita	69

Preferenze server	70
Impostazione dei limiti della coda di stampa	
Allocazione dello spazio su disco alle cartelle dei lavori di stampa	
Selezione di uno stato di avvio	
File di comando	
Creazione e stampa di file di comando	
Comandi consentiti nei file di comando	75
Regole dei file di comando	76
File di comando di esempio	78
Calibrazione	79
Panoramica	79
Quando calibrare la stampante	79
Guida introduttiva	79
Avvio dell'Applicazione calibrazione	79
Barra di stato	80
Come mostrare o nascondere la barra di stato	80
Barra degli strumenti	80
Utilizzo della barra degli strumenti	80
Come mostrare o nascondere la barra degli strumenti	80
Chiusura dell'Applicazione calibrazione	





Avanti

Indice

Processo di calibrazione	81
Panoramica sul processo	81
Selezione dei valori iniziali per la calibrazione	82
Stampa di un target di calibrazione	83
Analisi di un target calibrazione	
Invio di una LUT alla stampante	87
Quando inviare una LUT alla stampante	88
Per inviare una LUT alla stampante	88
Esecuzione di regolazioni di colore temporanee	90
Esecuzione di un'analisi di calibrazione completa	91
Modifica delle impostazioni di calibrazione	92
Utilizzo di supporti e stampanti	94
Aggiunta di un nuovo supporto	94
Importazione di un catalogo di tipi di supporti	95
Eliminazione di supporti dall'elenco di supporti	96
Importazione di un catalogo di modelli stampante	96
Analisi di grafici dei dati di calibrazione	97
Riferimenti	97
Evento di calibrazione completato	97
Densitometri approvati	98
Livello di tolleranza della calibrazione	98

Driver della stampante	99
Gestione colori immagine (ICM)	
Sistemi operativi WINDOWS XP / WINDOWS 2000	
Rimozione di un driver della stampante	100
Visualizzazione della finestra delle preferenze di stampa	100
Per modificare le impostazioni per tutti i lavori di stampa	101
Per modificare le impostazioni per il lavoro di stampa corrente	101
Layout della paginaLayout della pagina	
Adattamento della pagina di un documento	
Creazione di un modulo personalizzato	
Uso della stampa di pacchetti	105
Utilizzo di pacchetti di stampa standard	106
Utilizzo di pacchetti di stampa personalizzati	108
Taglio delle stampe	
Aggiunta di un logo a una pagina	
Sistemi operativi WINDOWS 98/ME	111
Visualizzazione della finestra delle proprietà	
Per modificare le impostazioni per tutti i lavori di stampa	
Per modificare le impostazioni per il lavoro di stampa corrente	
Layout della pagina	

Uso della stampa di pacchetti	113
Utilizzo di pacchetti di stampa standard	113
Utilizzo di pacchetti di stampa personalizzati	
Taglio delle stampe	116
Aggiunta di un logo a una pagina	116
Sistema operativo MACINTOSH	117
Layout della pagina	117
Aggiunta di un formato carta personalizzato	118
Utilizzo della finestra di dialogo Stampa	119
Visualizzazione riassunto Impostazioni di stampa	120
Aggiunta di un logo a una pagina	121
Utilizzo delle opzioni stampante	122
Scelta lucido oppure opaco	123
Taglio delle stampe	123
Accentuazione del contrasto delle stampe	124
Uso della stampa di pacchetti	125
Utilizzo di pacchetti di stampa standard	125
Utilizzo di pacchetti di stampa personalizzati	126

Guida in linea	127
Utilizzo della Guida in linea	127
Visualizzazione di una Guida in linea	128
Visualizzazione della Guida per i driver della stampante	129
Utilizzo della Guida contestuale	129
Risoluzione dei problemi	130
Appendice A	133
Creazione di pacchetti di stampa personalizzati o layout	133
Glossario	135

Requisiti del sistema (Utilità ML-500)

- ✔ Processore PENTIUM III 800 MHz con 512 MB minimi di memoria
- ✓ Sistema operativo WINDOWS 2000 Professional (Service Pack 2 o successivo), WINDOWS 2000 Server (Service Pack 2 o successivo) con Servizi per MACINTOSH installati, WINDOWS 2000 Advanced Server (Service Pack 2 o successivo) con Servizi per MACINTOSH installati o WINDOWS XP
- ✓ Monitor a colori con risoluzione 800 x 600 pixel
- Scheda IEEE 1394 compatibile OHCI e cavo IEEE 1394 per la connessione alla stampante inclusi
- ✓ 10 GB minimi di spazio disponibile sul disco rigido

Installazione dell'applicazione Utilità ML-500

Se si stanno installando le Utilità ML-500 per la prima volta, utilizzare il CD KODAK PROFESSIONAL ML-500 Digital Photo Print System (vedere pagina 3) incluso con il sistema ML-500.

Installare il software nel seguente ordine:

- ✓ Utilità ML-500
- ✓ Monitor porta (vedere pagina 7)
- ✔ Driver della stampante (vedere pagina 10)

Aggiornamento a una nuova versione delle Utilità ML-500

Disinstallazione di una versione precedente

Se si sta aggiornando a una nuova versione delle Utilità ML-500, sarà prima necessario disinstallare la versione precedente. È possibile quindi installare la nuova versione.

- Dal menu Start selezionare Impostazioni, quindi Pannello di controllo.
- 2. Selezionare Installazione applicazioni.
- Rimuovere la versione precedente delle Utilità ML-500 (non sarà necessario disinstallare il Monitor porta o i driver della stampante).

Download e installazione dell'applicazione Utilità ML-500 dal sito Web Kodak

Gli aggiornamenti software per la stampante ML-500 sono reperibili sul sito Web di KODAK.

- Accedere al sito Web seguente: http://www.kodak.com/global/en/service/ software/ML500/ml500Software.jhtml.
- 2. Seguire le istruzioni sullo schermo per eseguire il download e l'installazione del software.

Installazione delle Utilità ML-500 dal CD

- Scegliere il CD KODAK PROFESSIONAL ML-500 Digital Photo Print System nella lingua desiderata.
- Inserire il CD nell'unità CD-ROM.
- 3. Selezionare una lingua.



Viene visualizzata la finestra relativa al software, contenente l'elenco di tutti i componenti software presenti sul CD del software ML-500.



NOTA: Per ulteriori informazioni, selezionare Documentazione o Assistenza aggiuntiva nella parte superiore della finestra



Indietro

Avanti

Indice

- Fare clic su Utilità stampante per avviare l'installazione guidata.
 Una finestra di dialogo avverte che è necessario
 - Una finestra di dialogo avverte che è necessario uscire da tutte le altre applicazioni e disattivare il software antivirus. Seguire le istruzioni, quindi fare clic su **OK**.
- 5. Fare clic su **Avanti** nella finestra di benvenuto.



- **6.** Fare clic su **Sì** nella finestra relativa all'accordo di licenza.
- Nella finestra relativa ai dati dell'utente, immettere il nome proprio e della ditta. Fare clic su Avanti.


IMPORTANTE: È necessario immettere sia il proprio nome che quello della ditta prima di poter continuare.

8. Nella finestra Scegli percorso di destinazione, fare clic su **Avanti** per installare le utilità nella cartella C:\Programmi\Kodak\ML-500\Utilities\ o fare clic su **Sfoglia** per selezionare un'altra cartella, quindi fare clic su **Avanti** per installare le utilità nella cartella selezionata.







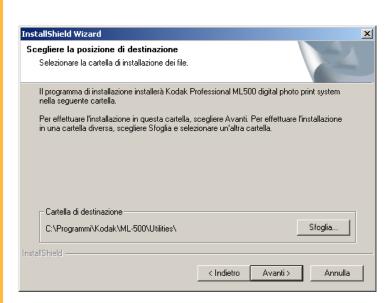

9. Fare clic su **Avanti** nelle finestre successive, quindi fare clic su **Fine** nell'ultima finestra.

Requisiti del sistema (Monitor porta e driver della stampante)

Il Monitor porta viene installato sul sistema server; perciò i requisiti del sistema per il Monitor porta sono analoghi a quelli per le Utilità ML-500. Vedere pagina 1.

Per installare il driver della stampante, è necessario che il sistema client in uso soddisfi i seguenti requisiti minimi hardware e software:

Sistema operativo WINDOWS 2000/XP

- ✔ Processore PENTIUM III 350 MHz con 256 MB minimi di memoria
- ✓ WINDOWS 2000 (Service Pack 2 o successivo), WINDOWS 2000 Server (Service Pack 2 o successivo), WINDOWS 2000 Advanced Server (Service Pack 2 o successivo) o WINDOWS XP
- ✓ Monitor a colori con risoluzione 800 x 600 pixel



Indietro

Avanti

Indice

Sistema operativo WINDOWS 98/ME

- ✔ Processore PENTIUM III 350 MHz con 64 MB di memoria
- WINDOWS Millennium o WINDOWS 98 Seconda edizione
- Monitor a colori con risoluzione 800 x 600 pixel

Sistema operativo WINDOWS NT

- ✔ Processore PENTIUM III 350 MHz con 64 MB di memoria
- ✓ WINDOWS NT 4.0 Workstation con Service Pack 6a (o successivo) o WINDOWS NT 4.0 Server con Service Pack 6a
- ✓ Monitor a colori con risoluzione 800 x 600 pixel

IMPORTANTE: Se per la stampa si utilizzano driver WINDOWS, il monitor porta e i driver della stampante devono essere installati sul sistema server, quindi i driver della stampante devono essere condivisi con i sistemi client.

Sistema operativo MACINTOSH

- ✔ Processore G3 300 MHz o superiore
- ✓ 128 MB di memoria o superiore
- ✓ MAC OS 10.2.3 o successivo (OS 10.2.3 o successivo richiesto per l'utilizzo del pannello Formato carta personalizzato).
- ✓ Monitor a colori con risoluzione 800 x 600 pixel o superiore

IMPORTANTE: WINDOWS 2000 Server o
WINDOWS 2000 Advanced Server
è richiesto per condividere la
cartella di origine utilizzando Servizi
di file per MACINTOSH con il
protocollo APPLETALK.

Installazione del Monitor porta e driver

Con la stampante vengono forniti i driver ML-500 per sistemi operativi WINDOWS 98/Me, WINDOWS NT 4.0, WINDOWS 2000/XP e MACINTOSH.

IMPORTANTE: Se viene eseguita la stampa dai sistemi client sulla stampante ML-500, è necessario installare il monitor porta e i driver della stampante sul sistema server (il computer su cui sono state installate le Utilità di stampa). Sarà inoltre necessario condividere i driver della stampante con i sistemi client.

NOTA: Per una descrizione dei sistemi client e server, consultare "Flusso di lavoro di ML-500 Digital Photo Print System" all'inizio di questo manuale.

NOTA: Verificare che la cartella di origine sia stata creata (vedere pagina 45) prima di installare il Monitor porta.

Installare il Monitor porta e driver nell'ordine seguente:

- Installare il Monitor porta sul sistema server.
 Il server deve essere di tipo WINDOWS 2000 o WINDOWS XP.
- 2. Installare il driver per WINDOWS 2000/XP sul sistema server (vedere pagina 10).
- 3. Se il sistema operativo client utilizzato è Windows 98, WINDOW Me (vedere pagina 12) o WINDOWS NT 4.0 (vedere pagina 13) è necessario installare il driver corrispondente sul server prima di installarlo sul client.
- Installare il driver WINDOWS (vedere pagina 13) o MACINTOSH (vedere pagina 14) appropriato sul sistema client.

Installazione del Monitor porta sul server

Il Monitor porta ML-500 invia i lavori di stampa alla cartella di origine quando la stampa viene avviata da un driver della stampante. Il Monitor porta deve essere installato sul sistema server.


 Verificare che la cartella di origine sia stata creata (vedere pagina 45) prima di installare il Monitor porta.

Se la cartella di origine non esiste, avviare l'applicazione server di stampa (vedere pagina 42) e questa verrà automaticamente creata nel percorso predefinito: (C:\ML-500 Source Folder).

IMPORTANTE: In caso contrario, non sarà possibile completare il passo 12.

- Inserire il CD KODAK PROFESSIONAL ML-500 Digital Photo Print System.
- 3. Selezionare una lingua.
- **4.** Fare clic su **Monitor porta** per visualizzare la finestra delle proprietà del server di stampa.

- 5. Fare clic su Aggiungi porta.
- 6. Fare clic sul pulsante Aggiungi porta.
- 7. Fare clic su Nuovo tipo di porta...

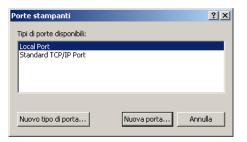

- Accedere alla cartella del Monitor porta nella lingua corretta nell'unità CD (ad esempio, <unità CD>:\English\Port Monitor).
- Selezionare il file .INF corretto:

WINDOWS 2000: selezionare il file MONITOR INF.

WINDOWS XP: selezionare il file EKSDPM.INF.

- 10. Fare clic su Apri, quindi su OK.
- **11.** Selezionare **Kodak Source Directory Port** dall'elenco, quindi fare clic su **Nuova porta...**
- 12. Specificare il numero della porta (1-999) e il nome della cartella di origine da utilizzare. Fare clic su OK. Chiudere tutte le finestre di dialogo finché non viene nuovamente visualizzata la finestra Stampanti.
 Se non si verifica la cartella di origine al passo1, non sarà possibile completare questo passo.
- 13. Installare il driver della stampante ML-500 appropriato per il sistema operativo dal quale verrà eseguita la stampa. Assicurarsi di selezionare la porta EKSD locale per il driver della stampante e di condividere la stampante in rete.

Per dettagli specifici per l'installazione, attenersi alle seguenti istruzioni.



Installazione del driver della stampante WINDOWS

Installazione del driver per WINDOWS 2000/XP sul sistema server

- Inserire il CD KODAK PROFESSIONAL ML-500 Digital Photo Print System.
- 2. Selezionare la lingua corretta.
- Fare clic su Driver della stampante per visualizzare la finestra Installazione guidata stampante.
- 4. Seguire le istruzioni nell'Installazione guidata stampante. Scegliere le impostazioni appropriate nelle finestre di dialogo della procedura guidata, come descritto di seguito:

- Finestra di dialogo Stampante locale o di rete
 - a. Selezionare Stampante locale.
 - b. Deselezionare Rileva e installa stampante Plug and Play automaticamente.
 - c. Fare clic su Avanti.
- ✓ Finestra di dialogo Selezionare la porta stampante (WINDOWS 2000 e WINDOWS XP).
 - Scegliere **Utilizza la porta seguente** e selezionare la porta EKSDn, dove n è il numero utilizzato durante l'installazione del Monitor porta. Fare clic su **Avanti.**
- Finestra di dialogo Installazione guidata stampante (WINDOWS 2000) o Installa software stampante (WINDOWS XP) In questa finestra di dialogo viene visualizzato un elenco di produttori e di stampanti.

- a. Fare clic sul pulsante Disco driver... per visualizzare la finestra di dialogo Installazione da disco floppy.
- b. Fare clic sul pulsante Sfoglia... per visualizzare la finestra di dialogo Individua file.

IMPORTANTE: Per impostazione predefinita, Installazione guidata stampante visualizza l'ultimo file .INF installato (il file .INF del Monitor porta). NON selezionare il file .INF del Monitor porta, in quanto questo non installerà il driver.

- c. Nel CD, accedere alla directory in cui si trova il file ML500.inf, ad esempio, <unità_CD>:\English\Print_Driver\Win_X P_Win_2000.
- d. Aprire il file. Viene nuovamente visualizzata la finestra di dialogo Installazione da disco floppy.

- e. Fare clic su **OK**.
 La stampante Kodak Professional
 ML-500 viene visualizzata nell'elenco.
- f. Fare clic su Avanti.
- Finestra di dialogo Assegnazione nome stampante

Fare clic su **Avanti** per accettare le impostazioni predefinite oppure scegliere un nome di stampante appropriato. Selezionare se si desidera o meno che questa sia la stampante predefinita.

- Finestra di dialogo Condivisione stampante
 - Scegliere **Condividi con nome:** per consentire ai client che utilizzano i driver di accedere alla stampante. Specificare un nome di condivisione che verrà visualizzato nella rete.
- ✓ Finestra di dialogo Posizione e commento Facoltativo: specificare una posizione e un commento che verranno visualizzati nell'elenco delle stampanti.

- Finestra di dialogo Stampa pagina di prova Selezionare No.
- Finestra di dialogo Completamento dell'Installazione guidata stampante Fare clic su Fine.
- Finestra di dialogo Firma digitale non trovata
 Fare clic su Sì per continuare l'installazione.
 - rare clic su **Si** per continuare rinstaliazione
- Se il nuovo driver della stampante non viene visualizzato nella finestra Stampanti al termine dell'installazione, selezionare Aggiorna dal menu Visualizza.
- Se si pensa di utilizzare la funzione logo nel driver, è necessario disattivare la stampa avanzata.
 - a. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante ML-500 e selezionare Proprietà.
 - b. Fare clic sulla scheda Avanzate.
 - c. Deselezionare Attiva caratteristiche di stampa avanzate.

Installazione del driver per WINDOWS 98/Me sul sistema server

- Nel menu Start selezionare Impostazioni, quindi Stampanti. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante ML-500 e selezionare Proprietà.
- Fare clic sulla scheda Condivisione e fare clic sul pulsante Driver aggiuntivi.
- **3.** Selezionare l'ambiente e la versione INTEL WINDOWS 9x e fare clic su **OK**.
- Verrà richiesto di inserire il CD ML-500 Software nell'unità CD-ROM. Assicurarsi che il CD si trovi nell'unità e fare clic su **OK**.
- Nel CD, accedere alla cartella Italian/Printer_Driver/Win 98 Win Me e selezionare il file ML500.INF. Fare clic su OK.
- Il driver verrà installato e verrà nuovamente visualizzata la scheda Condivisione. Fare clic su Chiudi.

Installazione del driver per WINDOWS NT sul sistema server

- Per il corretto funzionamento del driver della stampante per WINDOWS NT 4.0, è necessario installare prima il driver della stampante per WINDOWS 2000 sul server di stampa ML-500 (vedere pagina 10).
- 2. Dopo aver installato il driver della stampante per WINDOWS 2000, installare il driver della stampante per WINDOWS NT sullo stesso server di stampa utilizzando il CD KODAK PROFESSIONAL ML-500 Digital Photo Print System. Quando viene richiesto di selezionare una porta, scegliere la stessa porta EKSDn selezionata per il driver della stampante WINDOWS 2000. Assicurarsi di specificare un nome di condivisione che identifichi questo driver espressamente per gli utenti WINDOWS NT 4.0.

NOTA: Non installare questo driver nella finestra Driver aggiuntivi della scheda Condivisione del driver della stampante WINDOWS 2000, in quanto non consente il controllo delle preferenze di stampa predefinite.

Installazione dei driver WINDOWS (tutte le versioni) sul sistema client

Dal sistema client, cercare sul server di stampa e installare la stampante condivisa sul client.

- 1. Controllare che il computer sia connesso correttamente alla rete.
- 2. Nel menu Start selezionare Esegui.
- Digitare \\"nome sistema" dove "nome sistema" è il nome del sistema su cui sono installate le Utilità della stampante ML-500. Fare clic su OK.
- 4. In base al sistema operativo del client, fare clic con il pulsante destro del mouse sulla nome della stampante ML-500 appropriata e selezionare Apri.

NOTA: Sarà elencata una stampante per i sistemi operativi WINDOWS 98, Me, 2000 e XP e una per Windows NT 4.0.

- 5. Il driver ML-500 verrà installato sul sistema client. Se il nuovo driver della stampante non viene visualizzato nella finestra Stampanti al termine dell'installazione, fare clic sul menu Visualizza e selezionare Aggiorna.
- 6. Dopo avere verificato che l'applicazione Server di stampa sia in esecuzione sul server, è possibile stampare dal sistema client.

Installazione del driver della stampante **MACINTOSH**

Installazione dei driver MACINTOSH sul sistema client

- 1. Fare doppio clic sul file ML-500.pkg.
- Immettere il nome dell'amministratore e la password di autorizzazione.
- 3. Fornire una risposta alle richieste relative a ReadMe e Licenza
- Selezionare il volume del disco di avvio.

- Fare clic su Installa o Aggiorna.
- Riavviare il computer.

NOTA: Non è necessario installare il driver della stampante per MACINTOSH sul sistema server.

Disinstallazione del driver della stampante **MACINTOSH**

- Rimuovere la cartella ML500 dalla cartella Library/Printers/Kodak nel volume utilizzato per l'avvio del computer MACINTOSH.
- NOTA: Potrebbe essere necessario modificare le autorizzazioni per la cartella o eseguire l'accesso come root per rimuovere la cartella.
- 2. In Centro Stampa, rimuovere la stampante dall'elenco.

Prima di stampare (sistema operativo WINDOWS)

Prima di utilizzare KODAK PROFESSIONAL ML-500 Digital Photo Print System, procedere come segue:

- Assegnare un nome alla stampante per mezzo dell'applicazione Utilità ML-500.
- ✓ Impostare alcune preferenze nell'applicazione Server di stampa (vedere pagina 16).
- Assicurarsi che nell'applicazione di configurazione sia impostata l'opzione XtraLife corretta (vedere pagina 16).

Assegnazione di un nome alla stampante

Dopo avere installato le Utilità della stampante, avviare il programma Utilità ML-500 (vedere pagina 20). Verrà visualizzata la seguente finestra di dialogo:



Immettere un nome per la stampante nel campo Nome (ad esempio, Stampante ML-500) e fare clic su **OK**.

Impostazione delle preferenze del server di stampa

- 1. Avviare l'applicazione Server di stampa (vedere pagina 42).
- Nel menu Server selezionare Preferenze server.
- Se necessario, cambiare la cartella di origine (vedere pagina 45).
 L'applicazione Server di stampa verifica la presenza di file in questa cartella e li inserisce nella coda di stampa. Se non si seleziona una

cartella, verrà utilizzata una cartella predefinita

4. Se necessario, selezionare un file di registro (vedere pagina 45).

(c:\ML-500 Source Folder).

Il file di registro è un file di testo (*.txt) nel quale vengono registrate tutte le azioni eseguite dal Server di stampa ML-500: Se non si seleziona un file differente, verrà utilizzato il file di registro predefinito (c:\programmi\Kodak\ML-500\Utilities\<nome stampante>.txt).

5. Se necessario modificare le impostazioni per il lavoro di stampa (vedere pagina 49).

Selezione dell'opzione XTRALIFE

- 1. Avviare l'applicazione Configurazione (vedere pagina 25).
- 2. Fare clic sulla scheda **Generale** (vedere pagina 27).
- Verificare che il tipo di nastro XTRALIFE corrisponda al tipo effettivamente utilizzato nella stampante (Lucido o Opaco). Vedere pagina 30.

Dopo aver completato questa preparazione, i file TIFF o JPEG che si trovano nella cartella di origine verranno stampati.

Prima di stampare (sistema operativo MACINTOSH)

Dopo aver installato il driver della stampante per MACINTOSH sul sistema client, attenersi a quanto segue prima di stampare:

- Sul server WINDOWS: Attivare i servizi di file per il sistema operativo MACINTOSH (vedere pagina 18).
- Sul server WINDOWS: Condividere la cartella di origine WINDOWS (vedere pagina 18).
- 3. Sul client MACINTOSH. Aggiungere la stampante ML-500 all'elenco delle stampanti (vedere pagina 19).

IMPORTANTE: WINDOWS 2000 Server o

WINDOWS 2000 Advanced Server è richiesto per condividere la cartella di origine utilizzando Servizi di file per MACINTOSH con

il protocollo APPLETALK.

Dopo aver completato queste fasi, i lavori di stampa trasferiti alla stampante ML-500 da qualsiasi applicazione vengono inseriti nella cartella di origine di WINDOWS. Le impostazioni della coda del server di stampa determinano quando il lavoro viene stampato.

Attivazione Servizi di file per il sistema operativo MACINTOSH

Sul server WINDOWS 2000 sul sistema server o Advanced Server:

- Fare clic con il pulsante destro del mouse su Risorse di rete e scegliere Proprietà.
- Selezionare Avanzate nella barra dei menu e scegliere Componenti di rete facoltativi per visualizzare Aggiunta guidata componenti facoltativi di rete WINDOWS.
- Selezionare la casella Altri servizi di gestione file e stampa su rete e fare clic su Dettagli.
- 4. Selezionare Servizi di file per Macintosh.
- Fare clic su **OK**.Tutti i file necessari sono copiati sul sistema.

NOTA: Potrebbe essere richiesto di inserire il CD WINDOWS Server.

Condivisione della cartella di origine del server

La cartella di origine si trova sul server WINDOWS: i lavori ML-500 sono accodati per la stampa in questa cartella e per poter accedere ad essa è necessario condividerla. Dopo aver condiviso la cartella di origine, è possibile impostare il driver MACINTOSH in modo che i lavori di stampa siano inviati ad essa.

Sul server WINDOWS 2000 sul sistema server o Advanced Server:

- Fare clic con il pulsante destro su Risorse del computer e scegliere Gestisci.
- 2. Espandere Cartelle condivise nel riquadro di sinistra e selezionare Condivisioni.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Nuovo, quindi Condivisione file.
- Cercare la cartella di origine impostata sul server WINDOWS.
- **5.** Digitare un nome per la condivisione, ad esempio, ML500.
- Accertarsi che sia selezionata la condivisione Macintosh e non Windows.

Aggiunta della stampante ML-500 all'elenco delle stampanti

Sul client MACINTOSH:

cartella di origine.

- 1. Aprire il Centro Stampa.
- Fare clic su Aggiungi, scegliere File Kodak nell'elenco Protocollo di stampa, quindi fare clic su Seleziona.
- **3.** Passare alla cartella di origine WINDOWS e scegliere **Seleziona**.
- Fare clic su Aggiungi.
 Nell'elenco delle stampanti verrà visualizzata una nuova stampante con lo stesso nome della

Sommario

Indietro

Avanti

Indice

Utilità stampante ML-500

Questa sezione fornisce una panoramica delle Utilità stampante ML-500 e delle applicazioni ML-500 utilizzabili con KODAK PROFESSIONAL ML-500 Digital Photo Print System.

Utilità ML-500

L'applicazione Utilità stampante ML-500 consente di avviare le applicazioni ML-500 seguenti:

Configurazione (vedere pagina 25): consente di modificare le impostazioni della stampante e di controllare lo stato della stampante e dei supporti

Server di stampa (vedere pagina 42): consente di stampare immagini utilizzando la stampante MI -500

Calibrazione (vedere pagina 79): consente controllare il bilanciamento del colore e la densità delle immagini stampate con ML-500

Avvio dell'applicazione Utilità ML-500

✓ Nel menu Start selezionare Programmi, quindi Kodak Professional ML-500 - Utilità.



NOTA: Per aggiungere un collegamento sul desktop, fare clic con il pulsante destro del mouse su Kodak Professional ML-500 - Utilità nel menu Start. Scegliere Invia a, quindi scegliere Desktop (crea collegamento).

Utilità stampante ML-500

Barra delle utilità



La barra delle utilità si trova a sinistra della finestra dell'applicazione Utilità ML-500 e contiene le icone corrispondenti alle applicazioni ML-500. Facendo doppio clic su un'icona viene aperta l'applicazione. Se sono aperte due o più applicazioni, è possibile portarne una in primo piano facendo clic sulla relativa icona nella barra delle utilità.

È possibile posizionare la barra delle utilità in qualsiasi punto dello schermo.

Per spostare la barra delle utilità utilizzando i punti di manipolazione:

- Posizionare il cursore sui punti di manipolazione.
- Fare clic e trascinare la barra delle utilità nella posizione desiderata. Se la barra delle utilità viene trascinata a sinistra o a destra della finestra di visualizzazione, viene ancorata al bordo.

Per spostare la barra delle utilità utilizzando il pulsante Finestra mobile:

- Fare clic sul pulsante Finestra mobile.
 La barra delle utilità viene disancorata dal bordo dello schermo.
- 2. Posizionare il cursore sulla barra del titolo.
- Fare clic e trascinare la barra delle utilità nella posizione desiderata. Se la barra delle utilità viene trascinata a sinistra o a destra della finestra di visualizzazione, viene ancorata al bordo.

Utilità stampante ML-500

Attivazione o disattivazione della barra delle utilità

✓ Dal menu File selezionare Barra delle utilità.

Avvio delle applicazioni ML-500

Nel menu File, selezionare Apri Configurazione, Apri Server di stampa o Apri Calibrazione.

In alternativa, è possibile fare doppio clic sull'icona desiderata della barra delle utilità.



Chiusura delle applicazioni ML-500

✓ Fare clic su nell'angolo superiore destro di una finestra, ad esempio, della finestra Configurazione.

IMPORTANTE: Selezionando **Esci** nel menu **File**, verranno chiuse tutte le applicazioni ML-500.

In alternativa, premere i tasti **CTRL** e **F4** o fare clic sull'icona a fianco del menu file.



Utilità stampante ML-500

Selezione di una stampante

Se nel computer è installata più di una stampante, è possibile scegliere quale di esse si desidera utilizzare:

- Lasciare aperta l'applicazione Utilità ML-500 e chiudere tutte le altre applicazioni ML-500 in esecuzione.
 - Se si continua senza chiudere le altre applicazioni, è possibile che vengano visualizzate delle finestre di dialogo per richiedere conferma della chiusura di ciascuna applicazione.
- Dal menu Stampante selezionare la stampante desiderata.

Disposizione e visualizzazione delle applicazioni aperte

Quando sono in esecuzione due o più applicazioni, è possibile disporre le relative finestre secondo le proprie preferenze:

- ✓ Dal menu Finestre selezionare:
 - **Sovrapponi:** le finestre dell'applicazione vengono disposte una sopra l'altra
 - **Affianca:** le finestre delle applicazioni condividono equamente l'area dello schermo
 - **Disponi icone:** organizza le icone delle applicazioni
 - **Configurazione** (se è già aperta): rende attiva la finestra dell'applicazione Configurazione ML-500
 - **Server di stampa** (se è già aperta): rende attiva la finestra dell'applicazione Server di stampa ML-500
 - Calibrazione (se è già aperta): rende attiva la finestra dell'applicazione Calibrazione ML-500

Utilità stampante ML-500

NOTA: Nella visualizzazione sovrapposta, la finestra superiore riflette l'applicazione corrente. Nella visualizzazione affiancata la finestra evidenziata è quella corrente. Per rendere attiva un'altra finestra, fare semplicemente clic su di essa o selezionarla dal menu Finestre.

Uscita dall'applicazione Utilità ML-500

IMPORTANTE: È possibile uscire dall'applicazione
Utilità ML-500 in qualsiasi
momento, tuttavia, se sono in
esecuzione altre applicazioni
ML-500, verrà chiesto di chiuderle.
Se si continua, le altre applicazioni
aperte saranno interrotte e chiuse
e le informazioni non salvate
potrebbero andare perse.
Se possibile, accertarsi di chiudere
le applicazioni aperte prima di
uscire dalle Utilità ML-500.

- 1. Uscire da tutte le applicazioni in esecuzione.
- Nel menu File selezionare Esci.
 È in alternativa possibile fare clic nella parte superiore destra della finestra dell'applicazione Utilità ML-500 o premere Alt ed F4.

Panoramica

Utilizzando l'applicazione Configurazione ML-500 è possibile modificare le impostazioni della stampante, quali il risparmio energetico, la velocità di stampa e la lunghezza dell'immagine. È possibile inoltre:

- Controllare lo stato della stampante e dei supporti
- Verificare i numeri di serie e le versioni firmware
- ✔ Visualizzare la cronologia degli errori
- Eseguire una stampa di prova
- Regolare l'allineamento del colore e la taglierina
- ✓ Eseguire il download di un nuovo firmware


Guida introduttiva

Avvio dell'applicazione Configurazione

✓ Fare clic sull'icona Configurazione sulla barra delle utilità.




Viene visualizzata la finestra Configurazione.

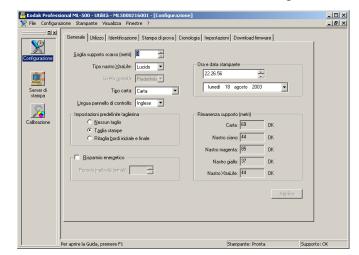

Barra di stato

La barra di stato, situata nella parte inferiore della finestra, mostra lo stato corrente della stampante e dei supporti.

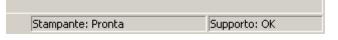

Verrà visualizzato uno dei seguenti stati della stampante: Pronta, Inizializzazione in corso, Stampa in corso, Stampa bloccata, Annullamento in corso, Configurazione, Raffreddamento in corso o Non trovata.

Verrà visualizzato uno dei seguenti stati dei supporti di stampa:

- ✔ OK (tutti i nastri e gli alimentatori della carta sono caricati)
- ✓ Scarso (un nastro o l'alimentatore della carta è pari o al di sotto dello stato Scarso)

- ✓ Vuoto (un nastro è mancante o vuoto oppure l'alimentatore della carta è vuoto)
- Sconosciuto (lo stato di un nastro o dell'alimentatore della carta è sconosciuto)

Come mostrare o nascondere la barra di stato

✓ Dal menu Visualizza selezionare Barra di stato.

Aggiornamento della finestra dell'applicazione Configurazione

Per aggiornare la finestra con le informazioni relative alla stampante corrente:

✓ Nel menu Visualizza selezionare Aggiorna o premere il tasto F5.

Chiusura dell'applicazione Configurazione


✓ Fare clic su
 nell'angolo superiore destro della finestra dell'applicazione Configurazione.

IMPORTANTE: Selezionando **Esci** nel menu **File**, verranno chiuse tutte le applicazioni ML-500.

Configurazione

Scheda Generale

La maggior parte delle funzioni di impostazione sono disponibili per mezzo della scheda Generale.

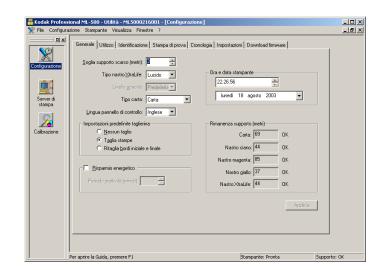

Selezione di una lingua per il pannello di controllo della stampante

Il pannello di controllo che si trova nella parte anteriore della stampante ML-500 fornisce informazioni relative allo stato e agli errori. La prima volta che si utilizza la stampante ML-500 è necessario selezionare la lingua da utilizzare per il pannello di controllo.

- Fare clic sulla scheda Generale (vedere pagina 27).
- 2. Selezionare Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Spagnolo o Portoghese.
- 3. Fare clic su Applica.

Impostazione della data e dell'ora

Impostare l'ora e la data quando si installa la stampante ML-500 per la prima volta e ogni volta che si rende necessario.

L'ora e la data della stampante sono associate alle immagini stampate.

- Fare clic sulla scheda Generale (vedere pagina 27).
- 2. Per modificare l'ora:

Fare clic su un campo, ad esempio quello delle ore, quindi utilizzare le frecce per selezionare il numero desiderato. Ripetere per ciascun campo.



3. Per modificare la data:

Fare clic sulla freccia accanto al mese per visualizzare il calendario mensile.



Utilizzare le frecce nella parte superiore del calendario per selezionare il mese e l'anno corretti.

Fare clic sulla data.

4. Fare clic su Applica.

Impostazione del risparmio energetico

Per risparmiare energia, la stampante ML-500 passa alla modalità di risparmio energetico dopo un periodo di inattività specificato. È possibile specificare il tempo di inattività della stampante prima che venga attivata la funzione di risparmio energetico.

- Fare clic sulla scheda Generale (vedere pagina 27).
- Selezionare la casella di controllo Risparmio energetico se non è già selezionata.
- 3. Selezionare il numero di minuti di inattività.
- 4. Fare clic su Applica.

NOTA: Premendo un pulsante qualsiasi della stampante, questa viene riattivata annullando la modalità di risparmio energetico.

Impostazione della soglia di supporto scarso

È possibile specificare la soglia oltre la quale il supporto viene identificato come scarso. Quando il nastro o la carta raggiungono la soglia impostata, nella barra di stato e nell'area Rimanenza supporto della scheda Generale viene visualizzato lo stato di supporto scarso.

- Fare clic sulla scheda Generale (vedere pagina 27).
- 2. Immettere un valore compreso tra 3,018 e 152,4 metri (10 e 500 piedi).
- 3. Fare clic su Applica.

Selezione del tipo di nastro XTRALIFE

È possibile selezionare un tipo di nastro lucido oppure opaco (il nastro opaco viene di solito utilizzato per le foto di ritratto).

- Fare clic sulla scheda Generale (vedere pagina 27).
- 2. Selezionare un tipo di nastro.
- Se si sceglie Opaco, è possibile specificare un Livello opacità o utilizzare l'impostazione predefinita.
 - I valori consentiti sono compresi tra -4 e 4, dove 4 è il livello di opacità massimo e -4 è quello minimo.
- 4. Fare clic su Applica.

Selezione del tipo carta

È possibile specificare il tipo carta utilizzato nella stampante. Attualmente il tipo carta disponibile è uno solo, tuttavia in futuro potrebbero esserne disponibili altri.

- 1. Fare clic sulla scheda **Generale** (vedere pagina 27).
- 2. Selezionare un tipo carta.
- 3. Fare clic su Applica.

Scelta delle impostazioni predefinite per la taglierina

- Fare clic sulla scheda Generale (vedere pagina 27).
- 2. Scegliere un'opzione:

Nessun taglio: la carta non verrà tagliata

Taglia stampe: la carta verrà tagliata una volta tra un'immagine e l'altra


Ritaglia bordi iniziale e finale: la carta verrà tagliata due volte tra un'immagine e l'altra per eliminare i bordi iniziale e finale



3. Fare clic su Applica.

Regolazione della registrazione della testina di stampa e della taglierina

1. Fare clic sulla scheda Impostazioni.

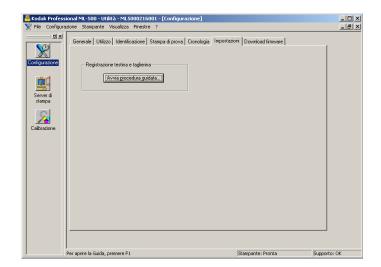


2. Fare clic su Avvia procedura guidata.



- Fare clic su Avanti nella schermata della Registrazione guidata.
 Viene inviata alla stampante una stampa di prova della registrazione.
- Esaminare la stampa di prova e annotare il numero più vicino alle seguenti voci:
 - Magenta: convergenza tra magenta e giallo
 - Ciano: convergenza tra magenta e ciano
 - Taglierina: il punto in cui la taglierina interseca la linea diagonale

NOTA: Idealmente tutti i valori sono pari a zero.

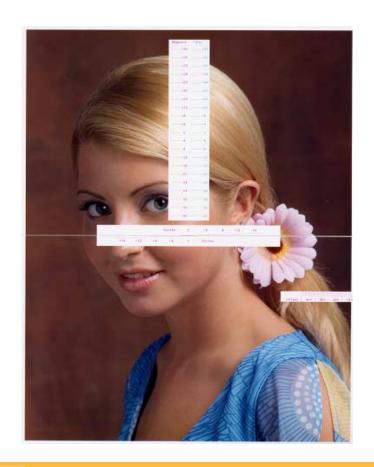

- Immettere i valori per Magenta, Ciano e Taglierina rilevati dalla stampa di prova della registrazione e fare clic su Avanti.
 - I valori validi per Magenta e Ciano sono compresi tra -64 e +64.
 - I valori validi per la taglierina sono compresi tra -16 e +16.



 Fare clic su Avanti per stampare un'altra stampa di prova o fare clic su Fine per chiudere la procedura guidata.

Visualizzazione e modifica dei nomi delle stampanti

- Dal menu Stampante selezionare Modifica elenco.
- In Nome evidenziare il nome della stampante che si desidera modificare, quindi digitare il nuovo nome.
- Fare clic su OK.




Download del firmware

Di tanto in tanto può essere necessario eseguire il download di un nuovo firmware per la stampante in uso. Tutto il firmware è contenuto in un file, indipendentemente dalla versione più recente.

IMPORTANTE: Evitare di spegnere la stampante o scollegare i cavi durante il processo di download. In caso contrario, l'operazione non potrà essere completata e verrà utilizzata la versione del firmware precedente.

- Eseguire il download del file del firmware dal sito Web di Kodak (http://www.kodak.com/global/en/service/ software/ML500/ml500Software.jhtml) sul disco rigido del computer.
- 2. Fare clic sulla scheda **Download Firmware**.

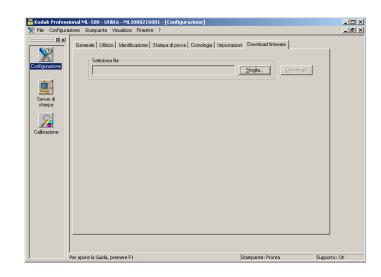

- 3. Scegliere Sfoglia.
- Nella finestra di dialogo Apri file passare alla cartella contenente il file del firmware (.rom) scaricato.
- Selezionare il file del firmware.





Avanti

- 6. Fare clic su **Download**.
 - Un messaggio indicherà il tempo approssimativo per il download e un indicatore di avanzamento mostrerà il tempo di download trascorso.
- 7. Se il download viene portato a termine con successo, verrà richiesto di spegnere e riaccendere la stampante. Attendere che il pannello di controllo della stampante indichi "Pronto" quindi fare clic su **OK**.
 - Se il download non è stato completato, verrà chiesto di riprovare e, se i successivi tentativi non dovessero riuscire, di richiedere l'intervento dell'assistenza per la stampante.

Controllo dello stato

Controllo dell'identificazione della stampante

- ✓ Fare clic sulla scheda Identificazione per visualizzare le seguenti informazioni: Numeri di serie della stampante e delle testine di stampa Versioni firmware dei componenti della stampante

Indietro

Avanti

Controllo dello stato della stampante e dei supporti


Per controllare lo stato della stampante e dei supporti sono disponibili vari modi:

- ✓ La barra di stato (vedere pagina 26) indica lo stato corrente della stampante e dei supporti
- ✓ La scheda Generale (vedere pagina 27) mostra la quantità dei supporti disponibili.
- ✓ La scheda Utilizzo (vedere pagina 38) contiene informazioni sull'utilizzo della stampante e dei supporti.

Visualizzazione della cronologia

Per visualizzare la cronologia degli errori della stampante:

Fare clic sulla scheda Cronologia.

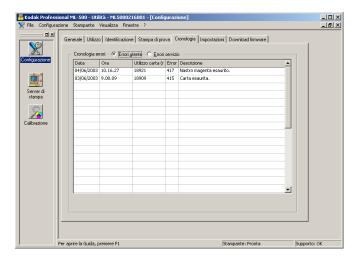

2. Fare clic su Errori utente o Errori servizio per visualizzare data e ora degli errori, l'uso della carta e una descrizione degli errori.






Avanti

Controllo dell'utilizzo della stampante

Per visualizzare informazioni sull'utilizzo della stampante corrente, sulla quantità di carta utilizzata dalla stampante e sul numero di tagli della carta:

✓ Fare clic sulla scheda Utilizzo.

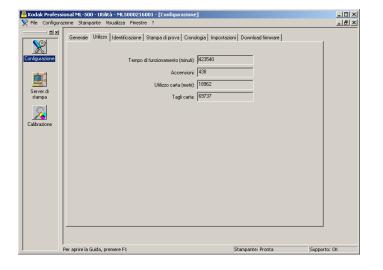

Controllo della rimanenza dei supporti

Per visualizzare informazioni su ciascun tipo di supporto nella stampante corrente:

Fare clic sulla scheda Generale (vedere pagina 27) per visualizzare le seguenti informazioni:

Quantità rimanente per ogni tipo di supporto (carta e nastri ciano, magenta, giallo e XtraLife) Stato di ciascun tipo di supporto (OK, Scarso, Vuoto, Sconosciuto)

NOTA: Per lo stato Scarso e Vuoto il testo viene visualizzato in rosso.

Salvataggio di un rapporto

È possibile salvare un rapporto nel quale sono riportati cronologia, numero di serie e versioni del firmware. Il rapporto viene salvato in un file di testo (.txt) che è possibile aprire in un'applicazione quale Blocco note.

- Dal menu Configurazione selezionare Salva rapporto.
- Nella finestra di dialogo Salva rapporto configurazione stampante selezionare una cartella in cui salvare il rapporto.
 Il file viene denominato Rapporto configurazione stampante.txt, ma il nome può essere modificato secondo le proprie esigenze.
- Fare clic su Salva.

Esecuzione di una stampa di prova

È possibile eseguire una stampa di prova e verificare se sono presenti difetti come macchie di polvere, righe o striature. Alcuni modelli evidenziano determinati difetti meglio di altri.

- 1. Fare clic sulla scheda Stampa di prova.
- 2. Selezionare il numero di copie da stampare (da 1 a 600).
- **3.** Selezionare un modello (vedere la tabella alle pagine seguenti), quindi fare clic su **Stampa**.

Modello	Output
#1 Grigio medio	<i>A</i>
#2 Grigio min.	
#3 Caselle in grigio medio	
#4 Griglia in grigio	

Modello	Output
#5 Griglia un pixel	
#6 Griglia due pixel	
#7 Grigio max	
#8 Punti offset	

Modello	Output
#9 Quadrati registrazione	
#10 XtraLife opaco	
#11 CMYX max - grigio	

Panoramica

Utilizzando l'applicazione KODAK PROFESSIONAL ML-500 Digital Photo Print Server è possibile eseguire la stampa di base e personalizzata di file di immagine JPEG (*.jpg), TIFF (*.tif) e Rosetta (*.ros).

NOTA: I file Rosetta .ros sono creati dal driver della stampante.


Oltre alla stampa di file di immagine individuali, è possibile stampare pacchetti o layout (vedere pagina 62).

Guida introduttiva

Avvio dell'applicazione Server di stampa

Fare clic sull'icona Server di stampa sulla barra delle utilità.



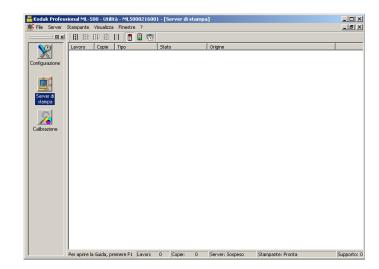

Barra di stato

La barra di stato, situata nella parte inferiore della finestra, fornisce utili informazioni sullo stato della stampa.

Per aprire la Guida, premere F1 | Lavori: 0 | Copie: 0 | Server: Sospeso | Stampante: Pronta | Supporto: OK

La tabella seguente descrive i campi della barra di stato.

Indicatore	Descrizione
Lavori	Il numero totale di lavori di stampa nella coda di stampa
Copie	Il numero totale di copie per tutti i lavori di stampa nella coda di stampa
Server	Lo stato corrente del Server di stampa ML-500 (In esecuzione, Sospeso o Forza stampa)
Stampante	Lo stato corrente della stampante (Pronta, Inizializzazione in corso, Stampa in corso, Stampa
	bloccata, Annullamento in corso, Configurazione, Raffreddamento in corso, Non trovata)
Supporti di stampa	Lo stato corrente del nastro e della carta (OK, Scarso, Vuoto, Sconosciuto)

Come mostrare o nascondere la barra di stato

✓ Dal menu Visualizza selezionare Barra di stato.

Barra degli strumenti

Una barra degli strumenti viene visualizzata nella parte superiore della finestra Server di stampa e fornisce collegamenti alle funzioni accessibili per mezzo dei menu.



Utilizzo della barra degli strumenti

✓ Fare clic su un pulsante della barra degli strumenti per accedere alle funzioni associate.

Come mostrare o nascondere la barra degli strumenti

✓ Dal menu Visualizza selezionare Barra degli strumenti.

Chiusura dell'applicazione Server di stampa

✓ Fare clic su nell'angolo superiore destro della finestra dell'applicazione Server di stampa.

IMPORTANTE: Selezionando **Esci** nel menu **File**, verranno chiuse tutte le applicazioni ML-500.

Modifica della cartella di origine

La cartella di origine è utilizzata per stampare i file di immagine. Quando un file di immagine viene inserito nella cartella di origine, viene creato un lavoro di stampa e inserito nella coda di stampa.

Viene creata una cartella di origine predefinita (c:\ML-500 Source Folder).

Se si desidera modificare l'impostazione predefinita, procedere come segue:

- Nel menu Server selezionare Preferenze server.
- Accanto a Cartella di origine fare clic su Sfoglia.
- Selezionare una cartella da utilizzare come cartella di origine, quindi fare clic su OK.

NOTA: Se si sospende la coda di stampa, i lavori di stampa non saranno creati finché non si riprende la stampa.

Selezione di un file di registro

Il file di registro è un file di testo (*.txt) nel quale vengono registrate tutte le azioni eseguite dal Server di stampa ML-500: contiene la data e l'ora in cui viene avviato e arrestato il Server di stampa ML-500, oltre alla data e all'ora delle attività di stampa.

Verrà creato il file di registro predefinito (c:\programmi\Kodak\ML-500\Utilities\<nome stampante>.txt).

Se si desidera modificare l'impostazione predefinita, procedere come segue:

- Nel menu Server selezionare Preferenze server.
- 2. Accanto a File di registro fare clic su Sfoglia.
- **3.** Selezionare o creare una cartella e un nome per il file di registro, quindi fare clic su **Apri**.
- 4. Fare clic su **OK**





Stampa e coda di stampa

Esecuzione di stampe


Prima di poter stampare un file di immagine è necessario creare un lavoro di stampa. I lavori di stampa visualizzati nella coda di stampa vengono inviati alla stampante. Dopo la stampa, i lavori vengono eliminati dalla coda di stampa.

I file di immagine che non possono essere stampati vengono memorizzati temporaneamente nella cartella Lavori non riusciti anziché essere inviati alla coda di stampa. La cartella Lavori non riusciti è contenuta nella cartella di origine. Controllare periodicamente se questa cartella contiene file di immagine che non sono stati stampati.

Se si alloca spazio sul disco (vedere pagina 72), i file di immagine stampati vengono inviati dalla coda di stampa alla cartella Lavori riusciti. Lo spazio predefinito su disco allocato per la cartella Lavori riusciti è 0: in questo modo le immagini verranno inviate solo se di alloca dello spazio. Come la cartella Lavori non riusciti, anche la cartella Lavori riusciti è un'area temporanea contenuta nella cartella di origine.

Aggiunta di lavori di stampa alla coda di stampa

I lavori nella coda di stampa vengono visualizzati nella finestra del Server di stampa.

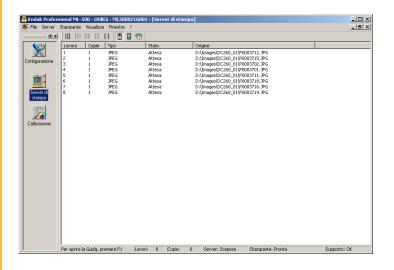

Per creare un lavoro di stampa quando le immagini si trovano su un computer differente dal Server di stampa ML-500:

NOTA: Le immagini vengono eliminate dalla cartella di origine dopo l'esecuzione del lavoro.

✓ Copiare un file di immagine nella cartella di origine (vedere pagina 45).

Per creare un lavoro di stampa quando le immagini si trovano sullo stesso computer del Server di stampa ML-500:

NOTA: Le immagini non vengono eliminate dopo l'esecuzione del lavoro.

- ✓ Trascinare singoli file di immagine o gruppi di file nella coda di stampa nella finestra del Server di stampa. Se necessario modificare le impostazioni, quindi fare clic su OK.
- Creare manualmente un lavoro di stampa utilizzando il comando Accoda (vedere pagina 48).


Tranne quando diversamente specificato, non appena un lavoro si trova nella coda, la stampa verrà avviata. È possibile modificare i limiti della coda di stampa (vedere pagina 72) oppure ignorarli con la stampa forzata (vedere pagina 69).

Se si incrementa il numero di lavori prima dell'avvio della stampa modificando il limiti della coda di stampa, verrà utilizzata una quantità minore di carta.

NOTA: Se la stampa non si avvia, verificare che la stampante non sia sospesa (vedere pagina 68).

Creazione manuale di un lavoro di stampa

 Dal menu Server selezionare Accoda o premere il pulsante Accoda nella barra degli strumenti.

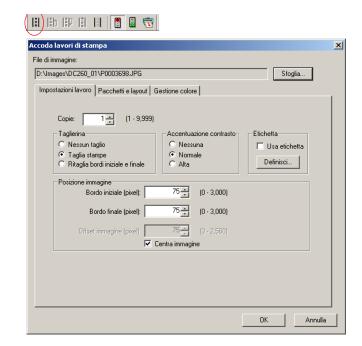




Indietro

Avanti

- Accanto a File di immagine scegliere Sfoglia per individuare il file o i file di immagine, quindi fare clic su Apri.
- Se necessario modificare le altre impostazioni, quindi fare clic su OK.
- Per avviare la stampa, selezionare Riprendi dal menu Server.

Impostazioni lavoro di stampa

Le impostazioni di stampa consentono di modificare varie funzioni, dall'aspetto di una stampa alla definizione delle opzioni per la coda di stampa. È possibile modificare le impostazioni nella finestra di dialogo Preferenze lavoro.

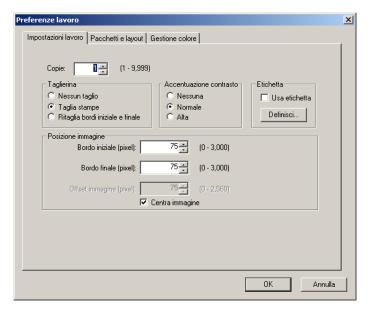

Per informazioni relative alle descrizioni e ai valori predefiniti per le impostazioni, consultare la tabella riportata nelle prossime pagine.

Impostazione di stampa	Descrizione	Valore predefinito	Intervallo consentito	Vedere
Copie	Specifica il numero di copie da stampare	1	1 - 9999	Selezione del numero di copie da stampare (vedere pagina 56)
Taglierina	Specifica come tagliare la carta	Taglia stampe	Nessun taglio Taglia stampe Ritaglia bordi iniziale e finale	Scelta dei limiti di taglio della carta (vedere pagina 57)
Accentuazione contrasto	Specifica il livello di accentuazione del contrasto di un'immagine	Normale	Nessuno Normale Alto	Accentuazione del contrasto delle immagini (vedere pagina 58)
Usa etichetta	Specifica se deve essere utilizzata un'etichetta e consente di selezionarne il testo	(Non selezionata) Definisci: Data e ora (selezionata) Nero (selezionata)		Etichettatura di stampe (vedere pagina 58)

Sommario

Indietro

Avanti

Impostazione di stampa	Descrizione	Valore predefinito	Intervallo consentito	Vedere
Bordo iniziale (pixel) *	Specifica la quantità di spazio vuoto prima della stampa dell'immagine	75	0 - 3000	Regolazione dei bordi sulle stampe (vedere pagina 59)
Bordo finale (pixel)	Specifica la quantità di spazio vuoto dopo l'immagine.	75	0 - 3000	Regolazione dei bordi sulle stampe (vedere pagina 59)
Offset immagine (pixel) *	Specifica la quantità di spazio vuoto sul lato sinistro della stampa dell'immagine	Non applicabile se è selezionata la casella Centra immagine; altrimenti 75	0 - 2560	Regolazione dei bordi sulle stampe (vedere pagina 59)
Centra immagine	Garantisce un'equa distribuzione dello spazio vuoto su entrambi i lati dell'immagine	(Selezionata)		Regolazione dei bordi sulle stampe (vedere pagina 59)
Gestione colore	Consente di utilizzare la gestione colore per la stampa	Disattivata		Utilizzo di gestione colore (vedere pagina 60)

Sommario

Indietro

Avanti

Impostazione di stampa	Descrizione	Valore predefinito	Intervallo consentito	Vedere
Profilo di input	Specifica il profilo di input da utilizzare per stampare	sRGB Color Space Profile	File con estensione ICC o ICM	Utilizzo di gestione colore (vedere pagina 60)
Usa profili incorporati	Specifica di utilizzare i profili incorporati per le immagini, se disponibili	(Selezionata)		Utilizzo di gestione colore (vedere pagina 60)
Profilo di output	Specifica il profilo di output da utilizzare per stampare	ML-500 3Color Photo Gloss	File con estensione ICC o ICM	Utilizzo di gestione colore (vedere pagina 60)
Tipo di rendering	Specifica il tipo di output per il lavoro di stampa	Percettivo (per foto)	Percettivo (per foto) Saturazione (per grafica) Colorimetrico (per una migliore corrispondenza colore)	Utilizzo di gestione colore (vedere pagina 60)
Pacchetto	Specifica il layout del pacchetto in stampa	Nessuno		Selezione di un pacchetto di stampa o layout (vedere pagina 62)

Sommario

Indietro

Avanti

Impostazione di stampa	Descrizione	Valore predefinito	Intervallo consentito	Vedere
Layout	Specifica il layout dell'immagine in stampa	Nessuno		Selezione di un pacchetto di stampa o layout (vedere pagina 62)
Proporzioni	Specifica il tipo di scala preferito	Adatta alla pagina	Adatta alla pagina Adatta alla pagina	Selezione di un pacchetto di stampa o layout (vedere pagina 62)

^{* 300} pixel = 1 pollice = 2,54 cm

Visualizzazione di una finestra di dialogo per la modifica delle impostazioni del lavoro di stampa

È possibile modificare le impostazioni del lavoro per quanto segue:


- ✓ Lavori nella cartella di origine
- Quando i file vengono accodati manualmente
- ✔ Per lavori che si trovano già nella coda

Per ogni metodo viene utilizzata una finestra di dialogo differente. Tutte le finestre di dialogo contengono le stesse schede.

Per modificare le impostazioni per tutti i lavori nella cartella di origine:

✓ Nel menu Server selezionare Preferenze lavoro.

Verrà visualizzata la finestra di dialogo Preferenze lavoro.

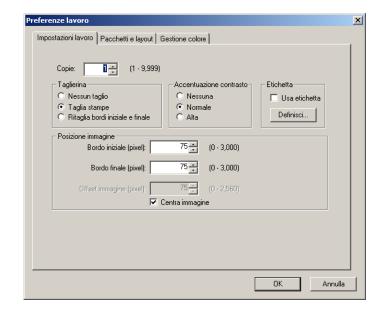




Indietro

Avanti

Per modificare le impostazioni quando si esegue l'accodamento manuale dei lavori:

 Nel menu Server selezionare Accoda.
 Verrà visualizzata la finestra di dialogo Accoda lavori di stampa.

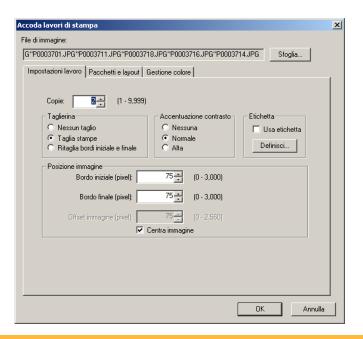

Per modificare le impostazioni per i lavori che si trovano già nella coda:

- 1. Nella finestra del server di stampa, fare clic sul lavoro o sui lavori per cui si desidera cambiare le impostazioni di stampa. Per fare ciò, premere e tenere premuto il tasto CTRL e fare clic per selezionare più lavori oppure premere e tenere premuto il tasto il tasto MAIUSC e fare clic per selezionare una serie di lavori.
- 2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sul lavoro evidenziato (o su uno dei lavori nel caso siano evidenziati più lavori).


NOTA: Non è possibile cambiare le impostazioni di stampa per i lavori il cui stato è In esecuzione o Invio.







Verrà visualizzata la finestra di dialogo Modifica lavoro di stampa.

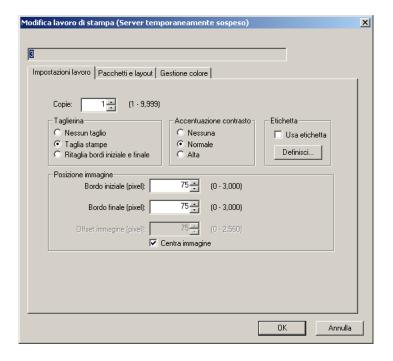

Selezione del numero di copie da stampare

È possibile modificare il numero di copie per un lavoro di stampa.

- Visualizzare una finestra di dialogo per la modifica delle impostazioni del lavoro di stampa (pagina 54).
- 2. Selezionare la scheda Impostazioni lavoro.
- Accanto alla casella Copie selezionare il numero di copie da stampare, in un intervallo da 1 (predefinito) a 9999.
- 4. Fare clic su OK.

NOTA: Per i file di immagine Rosetta (*.ros) questa impostazione viene controllata dal driver della stampante ML-500 e non può essere modificata tramite il Server di stampa ML-500.

Scelta dei limiti di taglio della carta



AVVERTENZE:

La taglierina è molto affilata e può causare ferite. Mantenersi a una distanza adeguata dalla taglierina durante il funzionamento della stampante.

È possibile scegliere la modalità di taglio delle stampe oppure di non effettuare alcun taglio:

- Visualizzare una finestra di dialogo per la modifica delle impostazioni del lavoro di stampa (pagina 54).
- 2. Selezionare la scheda Impostazioni lavoro.
- Nella sezione Taglierina selezionare un'opzione.

Nessun taglio: la carta non verrà tagliata Taglia stampe (predefinito): la carta verrà tagliata una volta tra un'immagine e l'altra

Ritaglia bordi iniziale e finale: la carta verrà tagliata due volte tra un'immagine e l'altra per eliminare i bordi iniziale e finale



4. Fare clic su OK.

Accentuazione del contrasto delle immagini

- Visualizzare una finestra di dialogo per la modifica delle impostazioni del lavoro di stampa (pagina 54).
- 2. Selezionare la scheda Impostazioni lavoro.
- In Accentuazione contrasto selezionare un'opzione:

Nessuna: non viene applicata alcuna accentuazione del contrasto. Utilizzare quando l'accentuazione del contrasto viene applicata in un altro punto della sequenza di elaborazione dell'immagine.

Normale (predefinito): viene applicata una quantità moderata di accentuazione del contrasto. Utilizzare con immagini che possiedono un buon contrasto.

Alta: viene applicata una quantità maggiore di accentuazione del contrasto. Utilizzare con immagini che possiedono un contrasto non ottimale.

4. Fare clic su OK.

NOTA: Per i file di immagine Rosetta (*.ros) questa impostazione viene controllata dal driver della stampante ML-500 e non può essere modificata tramite il Server di stampa ML-500.

Etichettatura di stampe

Per aiutare ad identificare le stampe, è possibile aggiungere etichette (fino a un massimo di 256 caratteri).

L'etichetta di testo creata viene visualizzata sotto l'immagine e aggiunge 1,27 cm (0,5 pollici) al bordo finale.

- Visualizzare una finestra di dialogo per la modifica delle impostazioni del lavoro di stampa (pagina 54).
- 2. Selezionare la scheda Impostazioni lavoro.
- 3. In Etichetta selezionare Usa etichetta.
- 4. Fare clic su **Definisci**.



Indietro

Avanti

- Selezionare le opzioni desiderate in Informazioni e Colore testo. È possibile immettere testo aggiuntivo nella casella Testo personalizzato.
- Fare clic su **OK** per chiudere la finestra di dialogo Definisci etichetta.
- 7. Fare clic su OK.

NOTA: Se è selezionata l'opzione Usa etichetta e le impostazioni predefinite non vengono modificate, la data e l'ora saranno stampate in nero.

Regolazione dei bordi sulle stampe

È possibile modificare la posizione di un'immagine su una stampa, modificando di conseguenza la dimensione dei bordi vuoti intorno all'immagine.

La dimensione predefinita dei bordi iniziale e finale è di 75 pixel ed è selezionata la casella Centra immagine. Questa impostazione assicura un'equa distribuzione dello spazio vuoto nella parte superiore e inferiore e a destra e sinistra dell'immagine.

- NOTA: 300 pixel = 1 pollice = 2,54 cm (ad esempio, 900 pixel = 3 pollici = 7,62 cm)
- Visualizzare una finestra di dialogo per la modifica delle impostazioni del lavoro di stampa (pagina 54).
- 2. Selezionare la scheda Impostazioni lavoro.
- **3.** Modificare le impostazioni in Posizione immagine:
 - Accanto alla casella Bordo iniziale selezionare un valore compreso tra 0 e 3000 per impostare lo spazio che sarà lasciato vuoto prima della stampa dell'immagine.
 - Accanto alla casella Bordo finale selezionare un valore compreso tra 0 e 3000 per impostare lo spazio che sarà lasciato vuoto dopo la stampa dell'immagine.

Per modificare la dimensione dello spazio vuoto lasciato su ogni lato dell'immagine, deselezionare la casella Centra immagine. Accanto alla casella Offset immagine selezionare un valore compreso tra 0 e 2560 per impostare lo spazio che sarà lasciato vuoto dal bordo sinistro della carta al bordo sinistro dell'immagine. La quantità di spazio vuoto sul lato destro dell'immagine si ridurrà dello spazio impostato sul lato sinistro.

NOTA: Per la carta da 20,32 cm (8 pollici) è possibile che, per centrare l'immagine, si debba regolare la registrazione della testina di stampa e della taglierina (vedere pagina 32).

4. Fare clic su OK.

NOTA: Per i file di immagine Rosetta (*.ros) questa impostazione viene controllata dal driver della stampante ML-500 e non può essere modificata tramite il Server di stampa ML-500.

Utilizzo di gestione colore


Il server di stampa contiene un supporto incorporato per la gestione colore. Ciò consente di ottenere una riproduzione ottimale del colore dai file di immagine. Inoltre, se la gestione colore dello schermo è corretta, la qualità della corrispondenza stampa-schermo verrà migliorata.

Per ottenere un corretto funzionamento della gestione colore, è necessario specificare un profilo di input e di output. Il profilo di input determina i valori di colore per i dati immagine corrispondenti. Il profilo di output determina i valori corretti per la stampante per produrre i valori di colore desiderati.

L'opzione **Usa profilo incorporato se disponibile** consente la selezione automatica del profilo di input corretto in caso ve ne sia uno incorporato nel file di immagine.

Dato che molti dispositivi di imaging utilizzano sRGB come predefinito, questo verrà automaticamente selezionato come profilo di input predefinito. Come profilo di output selezionare Lucido o Opaco.

- Visualizzare una finestra di dialogo per la modifica delle impostazioni del lavoro di stampa (pagina 54).
- 2. Selezionare la scheda Gestione colore.
- Selezionare l'opzione On per Gestione colore.

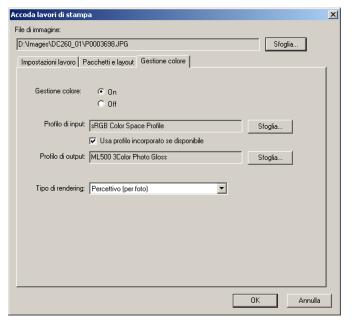

- 4. Accanto a Profilo di input fare clic su Sfoglia.
- **5.** Selezionare un profilo di input, quindi fare clic su **Apri**.
- 6. Accanto a Profilo di output fare clic su **Sfoglia**.
- Selezionare un profilo di output, quindi fare clic su Apri.
- 8. Selezionare un Tipo di rendering.
- 9. Fare clic su **OK**.

Selezione di un pacchetto di stampa o layout


La funzione per la stampa di pacchetti consente di inviare una sola pagina di documento alla stampante e di ottenere la stampa di più formati pagina. Se ad esempio si seleziona il pacchetto "5 x 7, 3,5 x 5 e portafogli", si otterranno una stampa in formato 5 x 7 pollici, una in formato 3,5 x 5 pollici e varie stampe in formato portafogli (a seconda del formato carta selezionato).

Per ottenere risultati ottimali, accertarsi che l'immagine nel documento che si desidera stampare abbia lo stesso formato della pagina del documento più grande contenuta nel pacchetto. Se ad esempio si seleziona il pacchetto "5 x 7, 3,5 x 5 e portafogli", l'immagine nella pagina del documento originale dovrà avere il formato 5 x 7 pollici. Se necessario, prima della stampa ridimensionare l'immagine nella pagina del documento utilizzando un'applicazione come ad esempio ADOBE PHOTOSHOP.

La funzione per la stampa di layout consente di inviare una sola pagina di documento alla stampante e di ottenere la stampa di più copie con lo stesso formato. Ad esempio, se viene selezionato il pacchetto "4 x 6 in (senza bordo)", la stampa conterrà due stampe 4 x 6.

I formati di stampa possono non essere esatti a causa delle proporzioni delle immagini nella pagina del documento.

- Visualizzare una finestra di dialogo per la modifica delle impostazioni del lavoro di stampa (pagina 54).
- 2. Selezionare la scheda Pacchetti e layout.

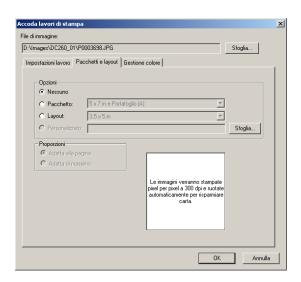

3. Selezionare l'opzione Pacchetto o Layout.

4. Selezionare Adatta alla pagina o Adatta al massimo.

Adatta alla pagina	Il bordo più lungo del file di immagine viene ridimensionato in modo da corrispondere alla dimensione di layout desiderata. In alcuni casi, il bordo più corto del file di immagine sarà più corto della dimensione di layout quando stampato.
Adatta al massimo	L'immagine stampata avrà esattamente la dimensione del layout selezionato. In questo caso, il file di immagine viene ridimensionato in modo che il bordo più corto corrisponda esattamente alla dimensione del layout. In alcuni casi, il bordo più lungo si estenderà oltre la dimensione di layout e non sarà stampato.

In entrambi i casi, le proporzioni del file di immagine saranno mantenute.

NOTA: Per ottenere risultati ottimali quando si utilizzano i pacchetti "senza bordo", utilizzare l'opzione Adatta al massimo.




5. Fare clic su OK.

NOTA: Per i file di immagine Rosetta (*.ros) questa impostazione viene controllata dal driver della stampante ML-500 e non può essere modificata tramite il Server di stampa ML-500.

Utilizzo di pacchetti di stampa personalizzati o layout

Per creare un pacchetto di stampa personalizzato o un layout, vedere pagina 133.

- Visualizzare una finestra di dialogo per la modifica delle impostazioni del lavoro di stampa (vedere pagina 54).
- Selezionare la scheda Pacchetti e layout.

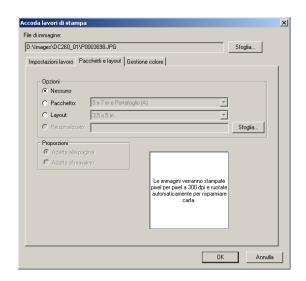

- 3. Fare clic su Personalizzata.
- 4. Scegliere Sfoglia.
- 5. Nella casella di selezione dei file individuare il file di pacchetto personalizzato o del layout che si desidera utilizzare oppure scegliere l'ultimo file o quello utilizzato più di recente in fondo all'elenco a discesa dei pacchetti personalizzati.



Avanti

- NOTA: Se non è mai stato creato un pacchetto personalizzato, l'elenco a discesa dei file di pacchetti personalizzati sarà vuoto.
- Fare clic su **OK** per salvare la selezione.
 Il contenuto della finestra di anteprima viene modificato in base al layout del pacchetto personalizzato scelto.
- 7. Verificare se vengono visualizzati messaggi relativi alla corrispondenza con il formato pagina. Se solo una parte di un pacchetto personalizzato rientra nella pagina, l'immagine parziale viene delineata da una riga rossa e un messaggio informa che alcune immagini nel file di pacchetto personalizzato sono fuori dalla pagina.
- 8. Selezionare l'opzione Adatta alla pagina per fare rientrare le immagini nello spazio disponibile o selezionare l'opzione Adatta al massimo per ingrandire le immagini e occupare tutto lo spazio disponibile.

9. Fare clic su OK.

NOTA: Per i file di immagine Rosetta (*.ros) questa impostazione viene controllata dal driver della stampante ML-500 e non può essere modificata tramite il Server di stampa ML-500.

Rimozione di lavori dalla coda di stampa

Per rimuovere un lavoro specifico:

- Nella finestra del Server di stampa, fare clic sul lavoro che si desidera rimuovere.
- 2. Nel menu **Server** selezionare **Elimina** dalla coda.

Premere in alternativa il tasto **CANC** o servirsi del pulsante della barra degli strumenti **Elimina** dalla coda.



Per rimuovere più lavori di stampa:

- Nella finestra del Server di stampa, tenere premuto il tasto CTRL e fare clic sui lavori che si desidera rimuovere.
- Nel menu Server selezionare Elimina dalla coda o premere il tasto CANC.

Per rimuovere una serie di lavori dalla coda di stampa:

- Nella finestra del Server di stampa, tenere premuto il tasto MAIUSC e fare clic sul primo e sull'ultimo lavoro che si desidera rimuovere.
- Nel menu Server selezionare Elimina dalla coda.

Premere in alternativa il tasto **CANC** o servirsi del pulsante della barra degli strumenti **Elimina** dalla coda.

Per rimuovere tutti i lavori di stampa:

 Nel menu Server selezionare Svuota o premere il tasto Svuota nella barra degli strumenti.



2. Fare clic su OK.



Avanti

Riorganizzazione dell'ordine dei lavori di stampa

È possibile modificare l'ordine di elaborazione dei lavori di stampa spostandoli all'interno della coda.

Per spostare un lavoro specifico:

- **1.** Nella finestra del Server di stampa, fare clic sul lavoro che si desidera spostare.
- **2.** Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Nel menu Server selezionare Sposta su o Sposta giù.
 - Per fare ciò, premere e tenere premuto il tasto CTRL e premere la freccia verso l'alto o verso il basso.
 - Fare clic e trascinare il lavoro evidenziato nella posizione desiderata nella coda di stampa.
 - Premere il pulsante Sposta su o Sposta giù nella barra degli strumenti.



Per spostare più lavori di stampa:

- Nella finestra del Server di stampa, tenere premuto il tasto CTRL e fare clic sui lavori che si desidera spostare.
- Nel menu Server selezionare Sposta su o Sposta giù. per spostare i lavori verso l'alto o verso il basso nella coda. In alternativa, trascinare il lavoro evidenziato nella posizione desiderata nella coda di stampa.

Per spostare una serie di lavori:

- Nella finestra del Server di stampa, tenere premuto il tasto MAIUSC e fare clic sul primo e sull'ultimo lavoro che si desidera spostare.
- Nel menu Server selezionare Sposta su o Sposta giù. per spostare i lavori verso l'alto o verso il basso nella coda. In alternativa, trascinare il lavoro evidenziato nella posizione desiderata nella coda di stampa.

NOTA: Non è possibile cambiare la posizione per i lavori il cui stato è In esecuzione o Invio.

Sospensione della stampa

Quando si sospende la stampa, viene "bloccata" la coda di stampa impedendo al Server di stampa ML-500 di inviare lavori di stampa alla stampante. Impedisce inoltre l'invio dei file di immagine nella cartella di origine alla coda di stampa. Sospendere la coda di stampa quando si desidera cambiare la carta o il nastro oppure eseguire la calibrazione o test diagnostici.

La coda di stampa rimane sospesa finché la stampa non viene ripresa o forzata (vedere pagina 69).

NOTA: I lavori in corso di stampa o in fase di invio alla stampante verranno completati prima della sospensione della coda.

Per sospendere la stampa:

Dal menu Server selezionare Sospendi o premere il pulsante Sospendi nella barra degli strumenti.



Sulla barra di stato viene visualizzato "Server: Sospeso".

Ripresa della stampa

Quando si riprende la stampa, viene "sbloccata" la coda di stampa e viene attivata la normale modalità operativa del Server di stampa ML-500.

Per riprendere la stampa:

Dal menu Server selezionare Riprendi o premere il pulsante Riprendi nella barra degli strumenti.



Sulla barra di stato viene visualizzato "Server: In esecuzione".

Stampa forzata

Per impostazione predefinita, la stampa viene avviata quando un lavoro si trova nella coda di stampa. Se lo si desidera, è possibile modificare i limiti della coda di stampa (vedere pagina 72). La funzione di stampa forzata consente di ignorare tali limiti e di avviare immediatamente la stampa. I lavori di stampa esistenti nella coda di stampa vengono elaborati immediatamente.

La stampa forzata continuerà finché non saranno stati inviati alla stampante tutti i lavori contenuti nella coda di stampa.

Per forzare la stampa:

Dal menu Server selezionare Forza stampa o premere il pulsante Forza stampa nella barra degli strumenti.



Sulla barra di stato viene visualizzato "Server: Forza stampa".

Stampa assistita e non assistita

Il Server di stampa ML-500 può essere utilizzato in modalità assistita o non assistita. Nel caso di un errore di stampa, la modalità assistita richiede l'intervento diretto dell'operatore prima che la stampa possa essere ripresa, mentre ciò non è necessario in modalità non assistita. La modalità non assistita è utile per la stampa durante le ore notturne o quando non è disponibile un operatore per rispondere ai messaggi di errore.

Quando è attiva la modalità assistita e si verifica un errore, la stampa viene sospesa finché non viene riconosciuto il messaggio di errore visualizzato. Nel caso di un errore mentre è attiva la modalità non assistita, la stampa continua, se ciò possibile. In entrambi i casi, la stampa viene interrotta se l'intervento dell'operatore è assolutamente necessario, ad esempio per caricare la carta, cambiare il nastro e così via.


Tutti gli errori vengono inoltre registrati nel file di registro (vedere pagina 45).

Per passare dalla modalità assistita a quella non assistita e viceversa:

✓ Nel menu Server selezionare Assistita.

Preferenze server

Modificare le impostazioni del server utilizzando la finestra di dialogo Preferenze server.

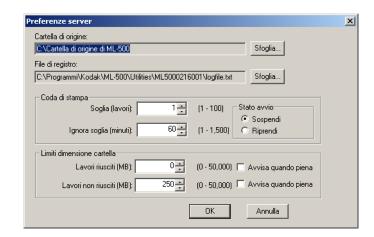

Per informazioni relative alla descrizione delle impostazioni e dei valori predefiniti, consultare la tabella alla pagina successiva.



Indietro

Avanti

Impostazione di stampa	Descrizione	Valore predefinito	Intervallo consentito	Vedere
Soglia (lavori)	Specifica il numero minimo di lavori di stampa che devono essere aggiunti alla coda prima che inizi la stampa	1	1 - 100	Impostazione dei limiti della coda di stampa (vedere pagina 72)
Ignora soglia (minuti)	Specifica il numero di minuti dopo il quale inizia la stampa, indipendentemente dal valore di soglia	60	1 - 1500	Impostazione dei limiti della coda di stampa (vedere pagina 72)
Stato avvio	Specifica la modalità di avvio della coda di stampa del Server di stampa ML-500	Sospendi	Sospendi - Riprendi	Selezione di uno stato di avvio (vedere pagina 73)
Lavori riusciti (MB)	Specifica la quantità di memoria da allocare alla memorizzazione dei file di immagine stampati	0 Avvisa quando piena (non selezionata)	0 - 50000	Allocazione dello spazio su disco alle cartelle dei lavori di stampa (vedere pagina 72)
Lavori non riusciti (MB)	Specifica la quantità di memoria da allocare alla memorizzazione dei file di immagine che non sono stati stampati	250 Avvisa quando piena (non selezionata)	0 - 50000	Allocazione dello spazio su disco alle cartelle dei lavori di stampa (vedere pagina 72)

Sommario

Indietro

Avanti

Impostazione dei limiti della coda di stampa

Tranne quando diversamente specificato, non appena un lavoro si trova nella coda, la stampa verrà avviata. È possibile modificare il numero di lavori o il numero di minuti a partire dal momento in cui è stato creato il primo di lavoro prima che la stampa si avvii.

I limiti della coda di stampa possono essere modificati e adeguati a esigenze particolari:

- Nel menu Server selezionare Preferenze server.
- 2. In Coda di stampa, accanto a Soglia selezionare il numero minimo di processi di stampa, da 1 a 100, che devono essere aggiunti alla coda prima che inizi la stampa.
- 3. Accanto a Ignora soglia selezionare il numero di minuti, da 1 a 1500, dopo il quale inizia la stampa indipendentemente dal valore di soglia.
- 4. Fare clic su OK.

Allocazione dello spazio su disco alle cartelle dei lavori di stampa

Dopo l'uscita dalla coda di stampa i file di immagine che riguardano lavori non riusciti vengono spostati nella cartella Lavori non riusciti. Se alla cartella Lavori riusciti è stato allocato spazio su disco, i file di immagine relativi ai lavori riusciti vengono spostati in questa cartella. Le cartelle Lavori riusciti e Lavori non riusciti vengono generate automaticamente e inserite nella cartella di origine.

Controllare periodicamente se la cartella Lavori non riusciti contiene file di immagine che non sono stati stampati.

È possibile allocare la quantità di spazio su disco per ogni cartella specificando la quantità di memoria disponibile per ciascuna:

- Nel menu Server selezionare Preferenze server.
- 2. In Limiti dimensione cartella, specificare un valore compreso tra 0 (predefinito) e 50000 megabyte per definire la quantità di memoria da allocare alla memorizzazione dei file di immagine stampati. Per ricevere una notifica quando lo spazio assegnato è esaurito, selezionare Avvisa quando piena.
- 3. Specificare un valore compreso tra 0 e 50000 megabyte (il valore predefinito è 250) per definire la quantità di memoria da allocare alla memorizzazione dei file di immagine che non sono stati stampati. Per ricevere una notifica quando lo spazio assegnato è esaurito, selezionare Avvisa quando piena.

4. Fare clic su OK.

NOTA: Quando si raggiunge il limite della dimensione impostata per la cartella, i file di immagine meno recenti vengono eliminati per fare spazio a quelli nuovi. Se si imposta la dimensione di una cartella su 0, nessun file di immagine verrà salvato in quella cartella.

Selezione di uno stato di avvio

All'apertura dell'applicazione Server di stampa ML-500, la coda di stampa si trova nello stato predefinito Sospeso. Se lo si desidera, è possibile impostare il server di stampa in modo che all'apertura si trovi nello stato In esecuzione.

Per scegliere uno stato di avvio:

- Nel menu Server selezionare Preferenze server.
- 2. In Stato avvio selezionare lo stato preferito per la coda di stampa all'apertura dell'applicazione Server di stampa ML-500.
- Fare clic su OK.



Indietro

Avanti

File di comando

Creazione e stampa di file di comando

Un file di comando (*.kmd) consente di specificare l'immagine da stampare e le impostazioni del lavoro da applicare all'immagine.

Le impostazioni del file di comando sovrascrivono le impostazioni della finestra Accoda lavori di stampa. Ad esempio, nel caso la finestra Accoda lavori di stampa specifichi che venga stampata una copia delle immagini accodate, il file di comando sarà in grado di sovrascrivere tale impostazione e stampare tre copie di un'immagine specificata.

Per creare un file di comando viene di solito utilizzato il Blocco note MICROSOFT, salvando quindi il file con estensione .kmd anziché .txt. I file di comando contengono una serie di comandi consentiti che vengono comunicati al Server di stampa ML-500 (vedere Comandi consentiti nei file di comando). Per il corretto funzionamento, i file di comando devono rispettare una convenzione e un insieme di regole specifiche (vedere Regole dei file di comando).

Per creare un file di comando:

- 1. Nel menu Start selezionare Programmi, quindi Accessori e infine Blocco note.
- 2. Immettere le righe dei comandi da utilizzare per la stampa dell'immagine.
- 3. Dal menu File selezionare Salva con nome.
- **4.** Scegliere un percorso e un nome file da assegnare al file creato.
- 5. Al termine, fare clic su Salva.
- Dal desktop o da Esplora risorse modificare l'estensione del file da .txt in .kmd.

Per inviare un file di comando al Server di stampa ML-500, copiare il file nella cartella di origine.

NOTA: Non è possibile utilizzare il comando Accoda per inviare un file di comando al Server di stampa ML-500.

Comandi consentiti nei file di comando

Nei file di comando è consentito utilizzare i comandi riportati di seguito:

FILENAME: (Stringa: nome completo (percorso e file) del file di immagine)

COPIES: (Numerico, da 1 a 9999: numero di copie da stampare)

CUT: (NO, BETWEEN o TRIM: tipo di taglio)

SHARPEN: (NONE, NORMAL o HIGH: livello di accentuazione del contrasto dell'immagine)

USE_LABEL: (TRUE o FALSE: per aggiungere o meno un'etichetta)

LABEL_FILENAME: (TRUE o FALSE: per includere o meno il nome file nell'etichetta)

LABEL_DATE_TIME_STAMP: (TRUE o FALSE: per includere o meno un indicatore di data/ora nell'etichetta)

LABEL_PRINTER_SERIAL_NUMBER: (TRUE o FALSE: per includere o meno il numero di serie della stampante nell'etichetta)

LABEL_JOB_NUMBER: (TRUE o FALSE: per includere o meno il numero di lavoro nell'etichetta)

LABEL_CUSTOM_TEXT: (Stringa, da 0 a 512 caratteri: testo personalizzato da includere nell'etichetta)

LABEL_TEXT_COLOR: (CYAN, MAGENTA o BLACK: colore del testo dell'etichetta)

LEADING_BORDER: (Numerico, da 0 a 3000: bordo iniziale in pixel)

TRAILING_BORDER: (Numerico, da 0 a 3000: bordo finale in pixel)

CENTER: (TRUE o FALSE: per centrare o meno l'immagine orizzontalmente)

IMAGE_OFFSET: (Numerico, da 0 a 2560: offset sul lato sinistro dell'immagine in pixel se CENTER è FALSE)

PACKAGE: (Numerico, da 0 a 65535: pacchetto da utilizzare, 32767 o superiore rappresenta un pacchetto personalizzato e 0 nessun pacchetto)

PACKAGE_SCALING: (Selezione, FIT o FILL)

PACKAGE _CUSTOM_FILE: (Stringa: nome completo (percorso e file) del file di pacchetto)

USE_CM: (Selezione, TRUE or FALSE: per colorare o meno l'immagine)

CM_INPUT_PROFILE: (Stringa: nome completo (percorso e file) del profilo di input)

CM_USE_EMBEDDED: (Selezione, TRUE or FALSE: per utilizzare o meno un profilo incorporato)

CM_OUTPUT_PROFILE: (Stringa: nome completo (percorso e file) del profilo di output)

CM_RENDERING_INTENT: (Selezione, PERCEPTUAL, SATURATION o COLORIMETRIC: tipo di rendering)

Regole dei file di comando

Le regole che seguono descrivono la funzionalità e le convenzioni dei file di comando:

✓ Un file di comando consente di specificare l'immagine da stampare e le impostazioni del lavoro da applicare all'immagine. Se alcune impostazioni non sono specificate, saranno valide quelle contenute nella finestra di dialogo Preferenze server.

NOTA: I file Rosetta (*.ros) contengono comandi che non possono essere ignorati utilizzando il file di comando.

- Un file di comando è composto da più comandi, uno per ogni riga (le righe vuote sono consentite ma vengono ignorate).
- ✓ Una riga di comando contiene un comando (ad esempio FILENAME:) e un valore. Il carattere due punti è facoltativo e il comando può essere immesso in lettere maiuscole, minuscole o miste. Ad esempio, FILENAME:, filename e FilenamE sono sempre lo stesso comando.

- ✓ L'insieme di valori consentiti dipende dal comando. Ad esempio, il comando COPIES accetta l'immissione di un valore compreso tra 1 e 9999. I valori, come i comandi, possono essere espressi in lettere maiuscole, minuscole o miste. Tutti i valori sono di tre tipi: numerico (come per il comando COPIES), una serie di scelte (come No, Between e Trim per il comando CUT) o una stringa di testo (per i comandi FILENAME e LABEL_CUSTOM_TEXT).
- ✔ Per separare il comando dal relativo valore, utilizzare spazi o caratteri tabulazioni. È possibile inserire sia gli spazi che le tabulazioni prima del comando o dopo il valore, ma saranno tutti ignorati.
- NOTA: Spazi e tabulazioni sono consentiti nelle stringhe di testo, ma non possono trovarsi all'inizio o alla fine della stringa perché vengono ignorati.
 - ✓ Se lo stesso comando viene ripetuto, sarà utilizzato l'ultimo valore specificato.

- ✓ L'estensione di un file di comando deve essere ".kmd" e il file deve essere salvato come file di testo poiché i formati RTF (Rich Text Format) o di MICROSOFT Word aggiungono informazioni supplementari sulla formattazione che non sono interpretate dal Server di stampa ML-500 e generano errori.
- ✓ Nel caso di errori, le relative informazioni vengono scritte nel file di registro e sono inoltre visualizzate in una finestra di dialogo se il Server di stampa ML-500 è in esecuzione in modalità assistita.

File di comando di esempio

Quello che segue è un esempio di un file di comando tipico.

FILENAME: H:\Images\Jpg\Birthday_1152x864.jpg

COPIES: 1 CUT: NO

CENTER: FALSE IMAGE_OFFSET:

Panoramica

Utilizzare l'applicazione Calibrazione ML-500 per controllare il bilanciamento del colore e la densità delle stampe eseguite con la stampante ML-500. È possibile verificare e modificare le tabelle di controllo (LUT) del colore per la stampante.

Quando calibrare la stampante

Calibrare la stampante:

- ✓ È consigliabile ma non indispensabile ogni volta che si cambia un nastro o un set di nastri, specialmente quando ai nastri è associato un nuovo numero di lotto
- Quando si teme che vi sia un problema di qualità delle stampe in produzione
- Secondo le esigenze, per gestire le impostazioni per vari tipi di supporti


Guida introduttiva

Avvio dell'Applicazione calibrazione

✔ Fare clic sull'icona Calibrazione sulla barra delle utilità.



Viene visualizzata la finestra Calibrazione.

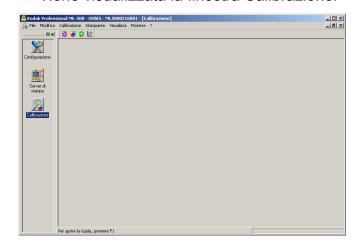

Barra di stato

La barra di stato, situata nella parte inferiore della finestra, mostra quanto segue:

- ✓ Nome del supporto utilizzato per l'evento di calibrazione corrente (se selezionato)
- ✓ Se si verifica una delle condizioni seguenti, verrà visualizzato un messaggio:
 L'energgione di collibratione impiese più di

L'operazione di calibrazione impiega più di due secondi

Rasterizzazione di un target di calibrazione Stampa di un target di calibrazione Invio di nuove LUT alla stampante

Come mostrare o nascondere la barra di stato

Dal menu Visualizza selezionare Barra di stato.

Barra degli strumenti

Una barra degli strumenti viene visualizzata nella parte superiore della finestra Calibrazione. Fornisce collegamenti alle funzioni accessibili per mezzo dei menu.



Utilizzo della barra degli strumenti

✓ Fare clic su un pulsante della barra degli strumenti per accedere alle funzioni associate.

Come mostrare o nascondere la barra degli strumenti

✓ Dal menu Visualizza selezionare Barra degli strumenti.



Indietro

Avanti

Chiusura dell'Applicazione calibrazione

✓ Fare clic su mell'angolo superiore destro della finestra dell'applicazione Configurazione.

IMPORTANTE: Selezionando **Esci** nel menu **File**, verranno chiuse tutte le applicazioni ML-500.

Processo di calibrazione

Panoramica sul processo

- Stampa di un target di calibrazione (vedere pagina 83).
- 2. Analisi di un target di calibrazione (vedere pagina 84).
- **3.** Invio della LUT alla stampante (vedere pagina 87).

È possibile completare tutti i passi separatamente, come indicato in precedenza o contemporaneamente tramite l'esecuzione di un'analisi di calibrazione completa (vedere pagina 91). Se si seleziona la seconda opzione, alcuni passi dell'analisi del target verranno ignorati.

Può essere necessario eseguire più cicli di calibrazione per accertarsi che la calibrazione della stampante rientri nei limiti di tolleranza (vedere pagina 98).

Selezione dei valori iniziali per la calibrazione

Quando si stampa un target di calibrazione (vedere pagina 83), è necessario selezionare un valore iniziale. Ogni valore iniziale è adatto per uno scopo particolare. Utilizzare i valori iniziali che rispondono alle proprie esigenze.

- ✔ Impostazioni correnti: Avvia la calibrazione utilizzando i dati di calibrazione correnti. Questa è l'impostazione che verrà utilizzata più frequentemente. Utilizzare Impostazioni correnti se la stampante fornisce prestazioni pressoché ottimali ed è necessaria solo una minima regolazione oppure se si sta eseguendo un'operazione di calibrazione pianificata.
- ✓ Impostazioni di fabbrica: avvia la calibrazione utilizzando le impostazioni predefinite della stampante. Utilizzare questa opzione per calibrare la stampante per la prima volta o se la calibrazione corrente non è accettabile e si desidera ricominciare dall'inizio

- ✔ Ripeti ultima calibrazione: avvia la calibrazione dall'inizio dell'ultima calibrazione. Utilizzare questa opzione se la calibrazione rientrava o era molto vicina ai limiti di tolleranza fino all'ultima calibrazione eseguita.
- ✓ Evento designato: Avvia la calibrazione in corrispondenza di un evento di calibrazione specifico. Utilizzare questa opzione se si conoscono la data e l'ora di esecuzione dell'ultima calibrazione funzionante e si desidera iniziare la calibrazione a partire da quelle impostazioni. Se si sceglie questa opzione, un'ulteriore finestra di dialogo della procedura guidata Stampa target richiede di selezionare l'evento dal quale iniziare la calibrazione.

Stampa di un target di calibrazione

Per stampare il target calibrazione utilizzare un set definito di curve di risposta come valori iniziali. Spesso i valori iniziali corrispondono ai valori finali dell'evento di calibrazione precedente. Sono disponibili opzioni per altri valori iniziali nel caso di esigenze particolari.


Quando si stampa un target calibrazione, viene creato un numero di evento di calibrazione specifico che fa riferimento al supporto e alla stampante. Ogni target viene numerato durante la stampa in modo che sia possibile farvi riferimento quando è necessario.

Prima di stampare il target calibrazione, verificare quanto segue:

- ★ È stato caricato il tipo di supporto corretto (lucido o opaco) nella stampante?
- ✓ Nell'Applicazione di configurazione è stato selezionato lo stesso tipo di nastro XtraLife caricato nella stampante (vedere pagina 30)?

Per stampare un target di calibrazione:

- 1. Nel menu Calibrazione selezionare Stampa target calibrazione.
- Nella finestra di dialogo Selezionare supporto fare clic sul supporto da calibrare, quindi scegliere Avanti.
- Nella finestra di dialogo Selezionare i valori iniziali per la calibrazione, scegliere un valore iniziale (vedere pagina 82), quindi fare clic su Avanti.

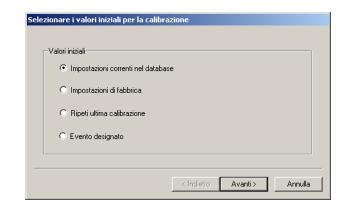





Avanti

NOTA: Se si seleziona **Evento designato** per il valore iniziale, è necessario selezionare un numero di evento e una data dall'elenco a discesa nella finestra di dialogo Selezionare l'evento di calibrazione, quindi fare clic su **Avanti**.

4. Fare clic su Fine.

Non è necessario analizzare il target immediatamente. È possibile chiudere l'applicazione di calibrazione tra la stampa e l'analisi del target, in modo da poter riprendere la stampa.

Analisi di un target calibrazione


È possibile analizzare visivamente il target stampato o con un densitometro apposito. Determinare quindi se la calibrazione attuale è accettabile o se le curve di risposta della stampante rilevate da questo evento di calibrazione dovranno essere memorizzate nel database e alla stampante dovranno essere inviate nuove LUT.

Poiché a ogni target è associato un numero di evento univoco, non è necessario analizzare un target immediatamente dopo la stampa.

Dopo avere analizzato un target di calibrazione, i risultati possono essere memorizzati nel programma e inviati alla stampante sotto forma di nuove LUT oppure è possibile ignorare i risultati.

Le fasi di analisi differiscono a seconda dell'origine di misurazione selezionata nella finestra di dialogo Modifica configurazione (vedere pagina 92).


1. Nel menu Calibrazione selezionare Analisi target calibrazione.

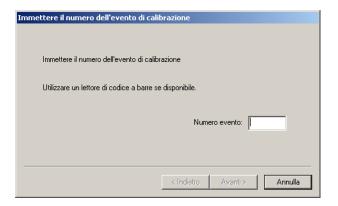

- 2. Immettere il numero di evento dal target o eseguire la scansione del codice a barre.
- NOTA: Se l'evento è stato completato (vedere pagina 97), viene visualizzato un messaggio di avviso.
- Fare clic su Avanti per stampare il target calibrazione.

- **4.** Analizzare il target. È possibile utilizzare solo densitometri di stato A (vedere pagina 98).
 - ✓ Per l'analisi visiva
 - a. Esaminare visivamente la stampa di calibrazione e immettere il numero cluster apparentemente più neutro (grigio).
 - b. Fare clic su Avanti.
 - Per l'analisi su un densitometro lettore di patch
 - a. Fare clic su Avanti. Viene visualizzata la finestra di dialogo Misura le densità del target.
 - b. Leggere i valori RGB per ogni passo del target. I valori vengono visualizzati nella finestra di dialogo. Se necessario, utilizzare il cursore per regolare la sequenza delle letture, posizionando la riga evidenziata per leggere di nuovo il target.
 - c. Fare clic su Fine.

- Per l'analisi su un densitometro lettore di strisce
 - a. Preparare il target per la lettura nel densitometro.
 - b. Fare clic su Avanti.
- ✓ Per l'analisi di file
 - a. Leggere il target di calibrazione e salvare i risultati in un file.
 - b. Fare clic su Avanti.
 - **c.** Cercare e selezionare il file in cui sono state salvate le letture del target.
 - d. Fare clic su OK.

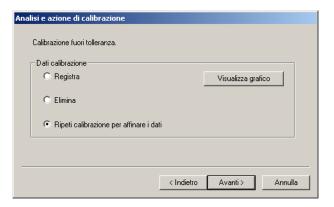

- 5. In base all'analisi, indicare come gestire i dati di calibrazione. Occorre considerare se la calibrazione è entro i limiti di tolleranza e quale impostazione è stata utilizzata per i valori iniziali per determinare l'azione corretta.
 - Registra: registra i dati e considera questa calibrazione completa. Verrà calcolato un nuovo set di LUT. Si consiglia di utilizzare questa opzione se la stampante è solo leggermente fuori dai limiti di tolleranza e l'attuale produzione sembra normale OPPURE se i valori iniziali erano diversi da Impostazioni correnti.
 - ✔ Elimina: elimina i dati di calibrazione. Il pulsante Avanti diventa il pulsante Fine. Questa opzione dovrà essere selezionata solo se la stampante è decisamente fuori dai limiti di tolleranza, quando i valori iniziali erano su Impostazioni correnti e quando non si desidera modificare le attuali impostazioni della stampante relative ai supporti.



Avanti

- Ripeti calibrazione per affinare i dati: consente di eseguire un'altra iterazione di calibrazione, utilizzando come valore iniziale la LUT calcolata durante la calibrazione precedente. Utilizzare questa opzione se la calibrazione corrente è fuori tolleranza e si desidera continuare la calibrazione della stampante per riportarla nei limiti di tolleranza selezionati.
- **6.** Fare clic su **Visualizza grafico** per visualizzare un grafico dei dati di calibrazione più recenti.

NOTA: Il pulsante **Visualizza grafico** non è disponibile se si utilizza l'analisi visiva, poiché non vi sono dati del densitometro per creare il grafico.

- **7.** Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Fare clic su Fine per chiudere la procedura guidata e registrare il completamento della calibrazione.
 - Fare clic su Avanti per continuare.

✓ Fare clic su Annulla per chiudere la procedura guidata e attendere prima di inviare i nuovi dati di calibrazione alla stampante, ad esempio se la stampante è occupata.

Invio di una LUT alla stampante

L'invio di una LUT alla stampante consente di apportare modifiche temporanee o permanenti alle impostazioni dei colori della stampante.

Inviare alla stampante la tabella di ricerca risultante quando la stampante non è in uso e solo quando il prossimo flusso di lavoro corrisponde alla LUT che si sta inviando alla stampante.

Se è necessario regolare il livello di tolleranza della calibrazione, vedere Modifica delle impostazioni di calibrazione (pagina 92).

Quando inviare una LUT alla stampante

Se	Operazione da eseguire
I colori della stampa di produzione sono disattivati	eseguire la calibrazione e quindi inviare immediatamente una nuova LUT alla stampante.
La calibrazione è fuori dai limiti di tolleranza	inviare una nuova LUT alla stampante subito dopo la calibrazione.
La calibrazione è quasi sempre fuori dai limiti di tolleranza	è possibile che il problema sia causato dall'instabilità (rumore) inerente al sistema. Selezionare un livello di tolleranza meno restrittivo nella finestra di dialogo Modifica configurazione.
Si desidera eseguire regolazioni di colore temporanee	inviare una nuova LUT alla stampante.

Se	Operazione da eseguire
Si utilizza un nuovo supporto per il quale la stampante non dispone di una LUT	calibrare e inviare la nuova LUT alla stampante.
La calibrazione rientra nei limiti di tolleranza	non inviare alcuna LUT e continuare a stampare.

È possibile visualizzare i grafici (vedere pagina 97) per controllare quanto sono vicine le densità del target di calibrazione rispetto ai target di calibrazione. I grafici consentono di determinare più facilmente se è necessario inviare una LUT alla stampante.


Per inviare una LUT alla stampante

- Nel menu Calibrazione selezionare Invia LUT a stampante.
- Selezionare un nome di supporto dall'elenco, quindi fare clic su Avanti. NOTA: Se il database di calibrazione contiene un solo nome di supporto, questo passo viene omesso.




Avanti

Selezionare un numero di evento e una data, quindi fare clic su Avanti.

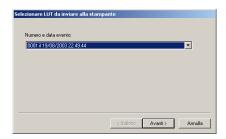

4. Selezionare Applica bilanciamento principale se si desidera applicare una regolazione temporanea per i colori di questo lavoro di stampa. NOTA: la finestra di dialogo Bilanciamento principale non viene visualizzata per Analisi visiva.

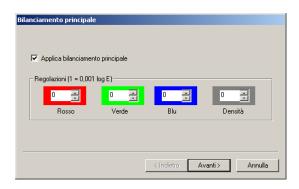

- 5. Regolare i valori temporanei per Rosso, Blu, Verde e Densità, quindi fare clic su Avanti. NOTA: quando si invia una regolazione di colore temporanea, la finestra di dialogo finale ha un colore diverso rispetto a tutte le altre finestre di dialogo della procedura guidata.
- **6.** Attendere il termine della stampa, quindi fare clic su **Fine**.

Dopo l'invio di una LUT alla stampante, è possibile eseguire stampe di prova prima di riprendere la produzione per accertarsi che sia stata inviata la LUT corretta.



Avanti

Esecuzione di regolazioni di colore temporanee

È possibile eseguire regolazioni di colore temporanee per la stampa di lavori utilizzando la procedura guidata Invia LUT a stampante.

Le regolazioni di colore temporanee rimangono valide finché non vengono sovrascritte da una nuova regolazione temporanea o permanente o finché la stampante non viene spenta.

Si consiglia di eseguire regolazioni di colore temporanee:

- ✓ Se le immagini per un cliente risultano troppo gialle, ad esempio nel caso di una pellicola obsoleta, ed è necessario ristamparle.
- ✓ Se una campagna pubblicitaria richiede che tutte le stampe abbiano una leggera tonalità blu per ottenere un look particolare.

NOTA: Non è possibile inviare LUT temporanee alla stampante utilizzando Analisi visiva. Per ottenere lo stesso effetto, selezionare il patch che corrisponde al colore regolato.

Per eseguire regolazioni di colore temporanee:

- Nel menu Calibrazione selezionare Invia LUT a stampante.
- 2. Selezionare un nome di supporto dall'elenco a discesa, quindi fare clic su **Avanti**. Se il database di calibrazione contiene un solo tipo di supporto, questo passo viene omesso.
- **3.** Selezionare un numero di evento e una data, quindi fare clic su **Avanti**.
- Selezionare Applica bilanciamento principale per applicare una regolazione temporanea per i colori di questo lavoro di stampa.
- Regolare i valori temporanei per Rosso, Blu, Verde e Densità, quindi fare clic su Avanti.
- 6. Accertarsi che la stampa sia terminata, quindi fare clic su Fine nella finestra di dialogo Invia LUT a stampante. NOTA: Quando si invia una regolazione di colore temporanea, la finestra di dialogo finale ha un colore diverso rispetto alle altre finestre di dialogo della procedura guidata.

Esecuzione di un'analisi di calibrazione completa

L'esecuzione di un ciclo di calibrazione completo include la stampa e l'analisi del target di calibrazione.

Se si esegue questo tipo di calibrazione, non sarà possibile stampare finché il ciclo non viene completato.

- 1. Nel menu Calibrazione selezionare Esegui ciclo calibrazione completo.
- Selezionare il supporto da calibrare, quindi fare clic su Avanti.
- 3. Selezionare un valore iniziale (vedere pagina 82).

NOTA: Se si seleziona Evento designato come valore iniziale, è necessario selezionare un numero di evento e una data dall'elenco a discesa.


Fare clic su Avanti per stampare il target calibrazione.

- 5. Analizzare il target (vedere pagina 84).
- 6. Eseguire una delle seguenti operazioni:
 - Fare clic su Fine per chiudere la procedura guidata e registrare il completamento della calibrazione.
 - ✓ Fare clic su Avanti per continuare.
 - Fare clic su Annulla per chiudere la procedura guidata e attendere prima di inviare i nuovi dati di calibrazione alla stampante, ad esempio se la stampante è occupata.

Modifica delle impostazioni di calibrazione

È possibile modificare le impostazioni di calibrazione come l'origine di misurazione, la porta a cui è collegato il densitometro e il livello di tolleranza della calibrazione. È inoltre possibile impostare regolazioni permanenti del colore per le stampe.

1. Dal menu Modifica selezionare Configurazione.

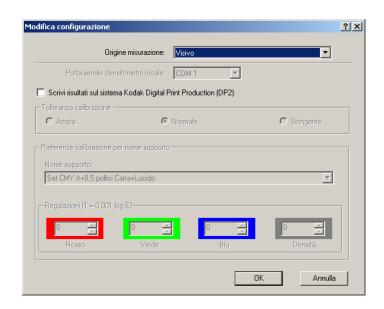

2. Selezionare o modificare le opzioni in base alle esigenze. Vedere la tabella alla pagina seguente.









Impostazione	Descrizione	
Origine della misurazione	Un'origine di misurazione è composta dai seguenti elementi: ✓ Visivo: il target verrà	
	V	analizzato visivamente File di testo: il densitometro registrerà i dati, quindi si potrà importare un file di testo
	~	X-RITE DTP-36
	✓	X-RITE 404
	~	X-RITE 414
	~	X-RITE DTP-41
	~	X-RITE 528
	✓	X-RITE 530
Porta seriale	Selezionare la porta seriale a cui è collegato il densitometro. Questa voce è disattivata se nell'elenco Origine misurazione è selezionato Visivo, Remoto o File di testo.	

I	Decemi-ions
Impostazione	Descrizione
DP2 (KODAK PROFESSIONAL Digital Print Production Software)	Selezionare la casella di controllo per utilizzare DP2 con la stampante ML-500. Così facendo, una copia delle LUT viene inserita sotto forma di file in una posizione in cui DP2 possa utilizzarle.
Livello di tolleranza della calibrazione	Selezionare un livello di tolleranza Ampia, Normale o Stringente. Questa opzione è disattivata se nell'elenco Origine misurazione è selezionato Visivo.

Impostazione	Descrizione
Aggiornamento delle preferenze di calibrazione	Selezionare il supporto al quale si desidera applicare regolazioni del colore aggiuntive.
per nome supporto	Selezionare le tonalità di colore appropriate per ogni regolazione di Rosso, Verde, Blu e Densità. I valori validi sono compresi nell'intervallo tra -100 e 100 e le misurazioni vengono registrate in incrementi di 0,001 log e.
	Questi controlli sono disattivati quando l'origine di misurazione è Visivo.

3. Fare clic su **OK** per salvare le modifiche.

Utilizzo di supporti e stampanti


Aggiunta di un nuovo supporto

Aggiungere un nuovo supporto:

- Quando il supporto che si desidera utilizzare non è nel database
- Quando si aggiunge un nuovo tipo di supporto

Per aggiungere un nuovo supporto:

 Nel menu Calibrazione selezionare Nuovo, quindi selezionare Supporto.

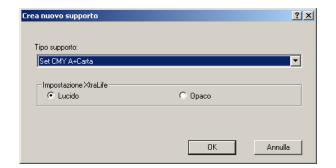





Avanti

- 2. Selezionare un tipo di supporto.
- **3.** Selezionare un'impostazione per **XtraLife**, Lucido o Opaco.
- 4. Selezionare una larghezza per il supporto.
- 5. Fare clic su OK.

Quando si crea un nuovo tipo di supporto, il nome viene aggiunto a tutti gli elenchi a discesa dei tipi di supporto per la stampante selezionata.

Importazione di un catalogo di tipi di supporti

È possibile importare un nuovo catalogo di supporti ogni volta che Kodak ne rende disponibile uno nuovo. Il catalogo elenca tutti i supporti che possono essere utilizzati dalla stampante ML-500. L'importazione di un nuovo catalogo di supporti non modifica né il nome di alcun supporto né la cronologia di calibrazione.

Quando si importa un nuovo catalogo di supporti, di solito vengono aggiornate le seguenti informazioni:

- ✓ tipo di superficie di ciascun tipo di supporto
- ✓ target di calibrazione e stampa

Per importare un catalogo tipi di supporti:

- Inserire il file del catalogo di supporti nella cartella <percorso di installazione>\Cal2000\MDB\.
- Nel menu Calibrazione selezionare Importa, quindi selezionare Catalogo supporti.
- Fare clic su OK.





Avanti

Eliminazione di supporti dall'elenco di supporti

Il nome del supporto si basa sulle impostazioni relative a set di nastri, tipo di supporto, larghezza del supporto e impostazioni ExtraLife quando viene aggiunto il supporto. Il nome del supporto non può essere modificato, ma è possibile eliminare dall'elenco i supporti inutilizzati.

Dal menu Modifica selezionare Supporti.



- 2. Selezionare il supporto da eliminare.
- Fare clic su Elimina. Scegliere Sì o No per confermare
- 4. Fare clic su Fine.

Importazione di un catalogo di modelli stampante

Quando i modelli di stampante vengono modificati o ne vengono introdotti di nuovi, è possibile importare un nuovo catalogo di modelli di stampante. L'applicazione Calibrazione ottiene dal catalogo dei modelli stampante le informazioni sulla nuova stampante e le utilizza per tutte le stampanti dello stesso tipo. Kodak può aggiornare periodicamente il catalogo di modelli stampante.

- Copiare il nuovo catalogo di modelli stampante nel seguente percorso: <percorso di installazione>\Cal2000\MDB\.
- Nel menu Calibrazione selezionare Importa, quindi selezionare Catalogo modelli stampante.

Analisi di grafici dei dati di calibrazione

La funzione Visualizza grafici consente di accedere ai grafici generati dai dati dell'evento di calibrazione ed è sempre disponibile, tranne che per l'origine di misurazione visiva nella finestra di dialogo Modifica configurazione.

- 1. Dal menu Visualizza selezionare Grafici.
- 2. Selezionare un nome di supporto.
- Fare clic su Avanti.
- 4. Selezionare un numero di evento e una data.
- Fare clic su Avanti per visualizzare il grafico.
 È possibile regolare la visualizzazione in base a Tipo di grafico, Visualizza dati e Visualizza colori.

NOTA: Fare clic su **Indietro** per visualizzare un grafico differente, quindi selezionare un numero di evento e una data oppure fare clic su per chiudere la finestra di dialogo.

Riferimenti

Evento di calibrazione completato

Un evento di calibrazione completato identifica un target di calibrazione stampato e analizzato. È possibile rianalizzare un target se sono vere le seguenti condizioni:

- ✓ Il target di calibrazione è stato sottoposto a un'analisi visiva.
- ✓ Non sono state completate altre calibrazioni per la combinazione di stampante e supporto da quella che si desidera analizzare.

Densitometri approvati

Con l'Applicazione calibrazione ML-500 è necessario utilizzare densitometri con una risposta spettrale di stato A. Densitometri con una risposta spettrale di stato T non sono adatti per l'Applicazioni calibrazione ML-500.

I densitometri che seguono possono essere utilizzati con l'Applicazione calibrazione:

- ✓ X-RITE 404 *
- ✓ X-RITE 414 *
- ✓ X- RITE DPT-36
- ✓ X- RITE DPT-41
- ✓ X-RITE 528
- ✓ X-RITE 530

Livello di tolleranza della calibrazione

Il livello di tolleranza della calibrazione definisce l'intervallo entro il quale deve rientrare un target per essere considerato accettabile.

Sono disponibili tre opzioni per impostare i limiti di tolleranza in base all'accuratezza e alla ripetibilità del densitometro e della stampante:

- Ampia: utilizzare questa opzione qualora la calibrazione venga ripetuta inutilmente per via di un disturbo statistico inerente al sistema.
- ✔ Normale: utilizzare questa opzione per tutte le calibrazioni, salvo che occorra ricalibrare frequentemente la stampante, specialmente se si ripete la calibrazione e l'aspetto delle stampe è soddisfacente.
- ✓ Stringente: utilizzare questa opzione solo se è possibile dimostrare che la variabilità inerente al sistema di stampa non causa inutili ripetizioni delle operazioni di calibrazione e il prodotto finale richiede un controllo di densità molto stretto.

^{*} Solo i densitometri di tipo 404 e 414 contrassegnati con "A-RESP" possono essere utilizzati con l'applicazione di calibrazione.

I driver della stampante sono utilizzati per stampare con ML-500 utilizzando le applicazioni presenti sul proprio sistema.

Nel CD KODAK PROFESSIONAL ML-500 Digital Photo Print System sono inclusi i driver per i seguenti sistemi operativi:

- ✓ WINDOWS 2000 / WINDOWS XP
- ✓ WINDOWS 98/ME
- ✓ MACINTOSH OS X

Prima di poter stampare con le Utilità ML-500, è necessario installare i driver della stampante per il proprio sistema operativo (vedere pagina 7). Inoltre, è possibile utilizzare i driver per la stampante per accedere alla stampante ML-500 da altre applicazioni, quali ADOBE PHOTOSHOP.

Gestione colori immagine (ICM)

Gestione colori immagine (ICM) è uno strumento per la gestione dei colori che fa parte del sistema operativo MICROSOFT WINDOWS. ICM consente di trovare la corrispondenza tra i colori visualizzati sullo schermo e quelli sulla pagina stampata.

Per istruzioni complete sull'uso di ICM, fare riferimento alla documentazione di WINDOWS.

Sistemi operativi WINDOWS XP / WINDOWS 2000

Rimozione di un driver della stampante

- Dal menu Start selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.
- 2. Selezionare la stampante ML-500
- 3. Nel menu File selezionare Elimina.
- Scegliere Sì quando viene richiesto di confermare l'eliminazione.

Visualizzazione della finestra delle preferenze di stampa



Quando si accede alla finestra delle preferenze di stampa per mezzo del menu **Start**, è possibile modificare le impostazioni per i lavori di stampa in tutte le applicazioni.



Avanti

Quando si accede alla finestra delle preferenze di stampa mentre si stampa un file da un'applicazione, è possibile modificare le impostazioni solo per quel particolare lavoro di stampa.

Per modificare le impostazioni per tutti i lavori di stampa

- Nel menu Start selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante ML-500 e selezionare Preferenze stampa.


Per modificare le impostazioni per il lavoro di stampa corrente

- 1. Nel menu File selezionare Stampa.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante ML-500 e selezionare Preferenze stampa.

Layout della pagina

È possibile scegliere l'orientamento orizzontale o verticale per la pagina del documento.

- 1. Visualizzare la finestra delle preferenze di stampa (vedere pagina 100).
- 2. Fare clic sulla scheda Layout.

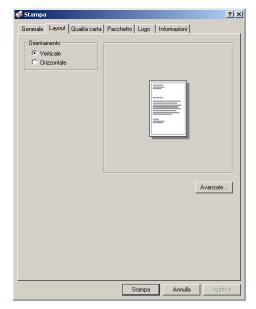






Avanti

- 3. Selezionare l'orientamento.
- 4. Fare clic su OK.

Adattamento della pagina di un documento

È possibile adattare la pagina di un documento applicando un valore di scala compreso tra 10% e 400%.

- **1.** Visualizzare la finestra delle preferenze di stampa (vedere pagina 100).
- 2. Fare clic sulla scheda Layout o Carta/Qualità.

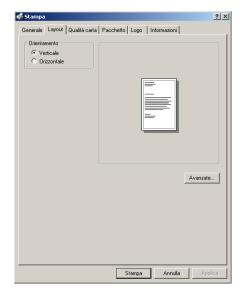


- Fare clic su Avanzate.
- Espandere Opzioni documento,
 Caratteristiche stampante, se necessario.
- **5.** Selezionare la percentuale di scala desiderata.





Avanti

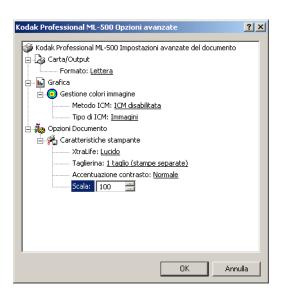


6. Fare clic su OK.

Creazione di un modulo personalizzato

È possibile creare un formato carta personalizzato utilizzando le funzionalità di WINDOWS, quindi selezionare tale formato quando si stampa utilizzando il driver ML-500.

- Nel menu Start selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.
- Nel menu File selezionare Proprietà server o fare clic con il pulsante destro del mouse in un'area vuota della finestra e selezionare Proprietà server.

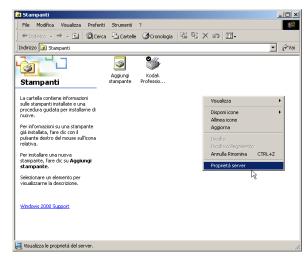


3. Selezionare la scheda **Moduli** quindi selezionare la casella di controllo **Crea un nuovo modulo**.





Avanti




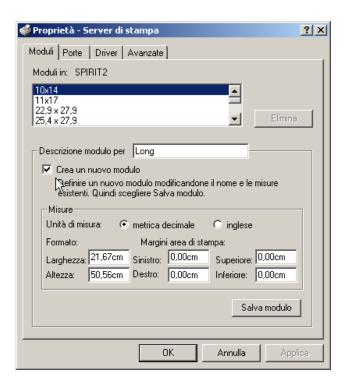

- Immettere la descrizione del modulo e il formato della carta.
 - Una delle dimensioni deve essere 21,67 cm (8,53 pollici). I margini sinistro, destro, superiore e inferiore devono tutti essere 0,00.
- Fare clic su OK.

Per utilizzare un modulo personalizzato di un'applicazione:

- 1. Nel menu File selezionare Stampa.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante ML-500, selezionare Proprietà, quindi Avanzate.
- Selezionare il formato carta personalizzato dall'elenco a discesa Formato, quindi fare clic su OK.

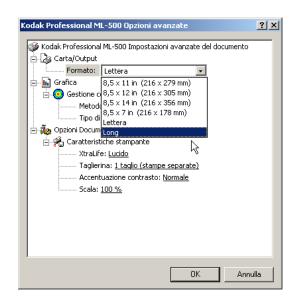

Uso della stampa di pacchetti

La funzione per la stampa di pacchetti consente di inviare una sola pagina di documento alla stampante e di ottenere la stampa di più formati pagina. Se ad esempio si seleziona il pacchetto "5 x 7, 3,5 x 5 e portafogli", si otterranno una stampa in formato 5 x 7 pollici, una in formato 3,5 x 5 pollici e varie stampe in formato portafogli (a seconda del formato carta selezionato).

I formati di stampa possono non essere esatti a causa delle proporzioni delle immagini nella pagina del documento. Per riempire tutta l'area di stampa, potrebbe essere necessario ridimensionare le immagini contenute nella pagina prima di procedere alla stampa.


È possibile inoltre:

- Utilizzare pacchetti di stampa standard (vedere pagina 106)
- Creare pacchetti di stampa personalizzati (vedere pagina 133)
- ✓ Utilizzare pacchetti di stampa personalizzati (vedere pagina 108)

Utilizzo di pacchetti di stampa standard

Per ottenere risultati ottimali, accertarsi che l'immagine nel documento che si desidera stampare abbia lo stesso formato della pagina del documento più grande contenuta nel pacchetto. Se ad esempio si seleziona il pacchetto "5 x 7, 3,5 x 5 e portafogli", l'immagine nella pagina del documento originale dovrà avere il formato 5 x 7 pollici. Se necessario, prima della stampa ridimensionare l'immagine nella pagina del documento utilizzando un'applicazione come ad esempio ADOBE PHOTOSHOP.


- Visualizzare la finestra delle preferenze di stampa (vedere pagina 100).
- 2. Fare clic sulla scheda Layout o Carta/Qualità.
- 3. Fare clic su Avanzate.

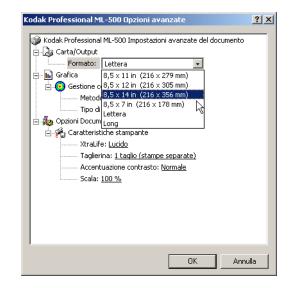

 Selezionare il formato carta 8,5 x 14 in. Questo formato deve essere utilizzato per tutti i pacchetti standard.

NOTA: I pacchetti personalizzati possono richiedere formati carta differenti.

- 5. Fare clic su OK.
- 6. Fare clic sulla scheda Pacchetti.
- Selezionare Pacchetto come Formato di stampa.
- Dall'elenco a discesa scegliere un pacchetto standard.

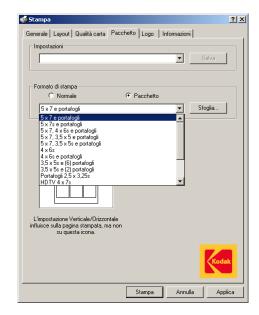

9. Fare clic su OK.



Avanti

Utilizzo di pacchetti di stampa personalizzati

Per creare un pacchetto di stampa personalizzato o un layout, vedere pagina 133.

- Visualizzare la finestra delle preferenze di stampa (vedere pagina 100).
- Fare clic sulla scheda Pacchetti.
- Selezionare Pacchetto come Formato di stampa.
- 4. Scegliere Sfoglia.
- 5. Nella casella di selezione dei file individuare il file di pacchetto personalizzato che si desidera utilizzare oppure scegliere l'ultimo file o quello utilizzato più di recente in fondo all'elenco a discesa dei pacchetti personalizzati.

NOTA: Se non è mai stato creato un pacchetto personalizzato, l'elenco dei file di pacchetti personalizzati sarà vuoto.

- Fare clic su OK.
 Il contenuto della finestra di anteprima viene modificato in base al layout del pacchetto personalizzato scelto.
- 7. Verificare se vengono visualizzati messaggi relativi alla corrispondenza con il formato pagina. Se necessario, selezionare un formato pagina differente.

Se solo una parte di un pacchetto personalizzato rientra nella pagina, l'immagine parziale viene delineata da una riga rossa e un messaggio informa che alcune immagini nel file di pacchetto personalizzato sono fuori dalla pagina.

Taglio delle stampe




AVVERTENZE:

La taglierina è molto affilata e può causare ferite. Mantenersi a una distanza adeguata dalla taglierina durante il funzionamento della stampante.

- 1. Visualizzare la finestra delle preferenze di stampa (vedere pagina 100).
- Fare clic sulla scheda Layout o Carta/Qualità.
- Fare clic su Avanzate.
- 4. Espandere Opzioni documento, Caratteristiche stampante, se necessario.

Nella sezione Taglierina selezionare un'opzione. (Vedere pagina 31).

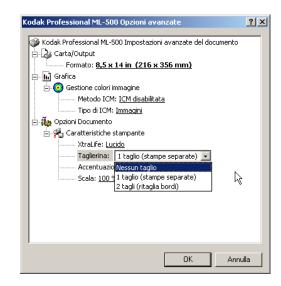

6. Fare clic su **OK**




Indietro

Avanti

Aggiunta di un logo a una pagina

- Visualizzare la finestra delle preferenze di stampa (vedere pagina 100).
- 2. Fare clic sulla scheda Logo.

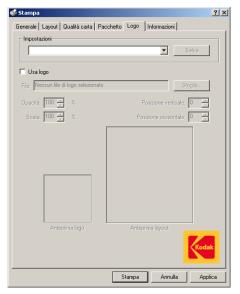

3. Scegliere Sfoglia.

- **4.** Individuare e selezionare il file da utilizzare per il logo.
- NOTA: Il logo deve essere un file TIFF (.tif) o bitmap (.bmp) non compresso.

Non comprimere il file del logo. Se si seleziona un file compresso, viene visualizzato un messaggio per indicare che il driver non è in grado di leggere il file del logo e che il formato del file non è valido.

- 5. Fare clic su **OK** per aprire e leggere il file.
- Fare clic su OK.
 Il logo viene visualizzato nella finestra Anteprima logo.
- 7. Fare clic su Applica.

Sistemi operativi WINDOWS 98/ME

Visualizzazione della finestra delle proprietà



Quando si accede alla finestra Proprietà per mezzo del menu **Start**, è possibile modificare le impostazioni per i lavori di stampa in tutte le applicazioni.

Quando si accede alla finestra Proprietà mentre si stampa un file da un'applicazione, è possibile modificare le impostazioni solo per quel particolare lavoro di stampa.

Per modificare le impostazioni per tutti i lavori di stampa

- Nel menu Start selezionare Impostazioni, quindi Stampanti.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante ML-500 e selezionare Proprietà.

Per modificare le impostazioni per il lavoro di stampa corrente

- 1. Nel menu File selezionare Stampa.
- **2.** Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla stampante ML-500 e selezionare **Proprietà**.

Layout della pagina

È possibile scegliere l'orientamento della pagina.

- Visualizzare la finestra Proprietà (vedere pagina 100).
- 2. Fare clic sulla scheda Layout.



- Selezionare l'orientamento Verticale o Orizzontale).
- Selezionare la percentuale di scala desiderata (10% - 400%).
- 5. Fare clic su OK.



Indietro

Avanti

Uso della stampa di pacchetti

La funzione per la stampa di pacchetti consente di inviare una sola pagina di documento alla stampante e di ottenere la stampa di più formati pagina. Se ad esempio si seleziona il pacchetto "5 x 7, 3,5 x 5 e portafogli", si otterranno una stampa in formato 5 x 7 pollici, una in formato 3,5 x 5 pollici e varie stampe in formato portafogli (a seconda del formato carta selezionato).

I formati di stampa possono non essere esatti a causa delle proporzioni delle immagini nella pagina del documento. Per riempire tutta l'area di stampa, potrebbe essere necessario ridimensionare le immagini contenute nella pagina prima di procedere alla stampa.

È possibile inoltre:

Utilizzare pacchetti di stampa standard (vedere pagina 106)

Creare pacchetti di stampa personalizzati (vedere pagina 133)

Utilizzare pacchetti di stampa personalizzati (vedere pagina 108)

Utilizzo di pacchetti di stampa standard

Per informazioni relative alla descrizione di pacchetti di stampa standard, vedere pagina 106.


- 1. Visualizzare la finestra Proprietà (vedere pagina 100).
- 2. Fare clic sulla scheda Supporto.



3. Selezionare il formato carta 8,5 x 14 in. (21,6 x 35,5 cm). Questo formato deve essere utilizzato per tutti i pacchetti standard.

IMPORTANTE: Questo formato deve essere utilizzato per tutti i pacchetti standard.

- 4. Fare clic su Applica.
- 5. Fare clic sulla scheda Layout.
- Selezionare Pacchetto come Formato di stampa.

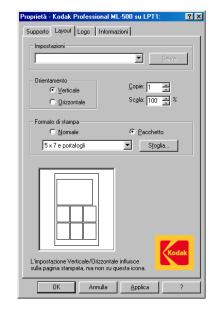

- Dall'elenco a discesa scegliere un pacchetto standard.
- 8. Fare clic su OK.

Utilizzo di pacchetti di stampa personalizzati

Per creare un pacchetto di stampa personalizzato o un layout, vedere pagina 133.

- 1. Visualizzare la finestra Proprietà (vedere pagina 100).
- Fare clic sulla scheda Layout.
- Selezionare Pacchetto come Formato di stampa.
- 4. Scegliere Sfoglia.
- 5. Nella casella di selezione dei file, individuare il file di pacchetto personalizzato (.kpg) oppure scegliere l'ultimo file o quello utilizzato più di recente in fondo all'elenco a discesa dei pacchetti personalizzati.

NOTA: Se non è mai stato creato un pacchetto personalizzato, l'elenco dei file di pacchetti personalizzati sarà vuoto.

- 6. Fare clic su **OK**.
 - Il contenuto della finestra di anteprima viene modificato in base al layout del pacchetto personalizzato scelto.
- 7. Verificare se vengono visualizzati messaggi relativi alla corrispondenza con il formato pagina. Se necessario, selezionare un formato pagina differente.

Se solo una parte di un pacchetto personalizzato rientra nella pagina, l'immagine parziale viene delineata da una riga rossa e un messaggio informa che alcune immagini nel file di pacchetto personalizzato sono fuori dalla pagina.

Taglio delle stampe


AVVERTENZE:

La taglierina è molto affilata e può causare ferite. Mantenersi a una distanza adeguata dalla taglierina durante il funzionamento della stampante.

- Visualizzare la finestra Proprietà (vedere pagina 100).
- Fare clic sulla scheda Supporto.
- Accanto a Taglierina, selezionare un'opzione. (Vedere pagina 31).
- 4. Fare clic su OK.

Aggiunta di un logo a una pagina

- Visualizzare la finestra Proprietà (vedere pagina 100).
- 2. Fare clic sulla scheda Logo.

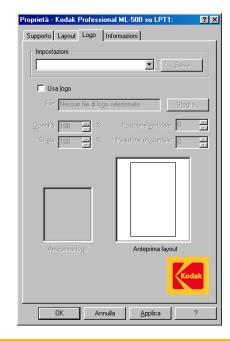



Indietro

Avanti

- 3. Scegliere Sfoglia.
- Individuare e selezionare il file da utilizzare per il logo.

NOTA: Il logo deve essere un file TIFF (.tif) o bitmap (.bmp) non compresso.

Non comprimere il file del logo. Se si seleziona un file compresso, viene visualizzato un messaggio per indicare che il driver non è in grado di leggere il file del logo e che il formato del file non è valido.

- 5. Fare clic su **OK** per aprire e leggere il file.
- Fare clic su OK.
 Il logo viene visualizzato nella finestra Anteprima logo.

Sistema operativo MACINTOSH

La gestione colore è incorporata al driver della stampante MACINTOSH e viene sempre utilizzata.

Layout della pagina

 Aprire un documento. Nel menu File selezionare Imposta pagina per visualizzare la finestra di dialogo Imposta pagina.







Avanti

- Nel menu Impostazioni selezionare Attributi pagina.
- 3. Nel menu Formatta per selezionare ML-500.
- 4. Nel menu Formato carta selezionare un'opzione:
 - √ 8,5 x 17,78 in. (216 x 178 mm)
 - **✓** 8,5 x 27,94 in. (216 x 279 mm)
 - √ 8,5 x 30,48 in. (216 x 305 mm)
 - √ 8,5 x 14 in. (216 x 355 mm)

I formati di carta personalizzati sono riportati al fondo dell'elenco.

L'impostazione predefinita (di fabbrica) è 8,5 x 11 in. (21,59 x 27,94 cm).

- **5.** Nella sezione Orientamento, selezionare un'opzione:
 - Verticale
 - Orizzontale
 - Orizzontale inverso

- Nella finestra Scala, immettere un valore compreso fra 1 e 100%.
- 7. Fare clic su **OK**.

Aggiunta di un formato carta personalizzato

NOTA: Questa funzione è disponibile solo con MAC OS 10.2.3 o superiore.


- Nel menu Impostazioni della finestra di dialogo Imposta pagina (vedere pagina 117), selezionare Formato carta personalizzato.
- 2. Fare clic su Nuovo.
- **3.** Immettere un nome per il formato carta personalizzato.
- **4.** Immettere i valori per Altezza, Larghezza e per i Margini della stampante.
- Fare clic su Salva.
 Il formato pagina personalizzato è ora disponibile dal menu Formato carta.

Utilizzo della finestra di dialogo Stampa

1. Aprire un documento. Nel menu File selezionare Stampa.



2. Selezionare il pannello desiderato dall'elenco.

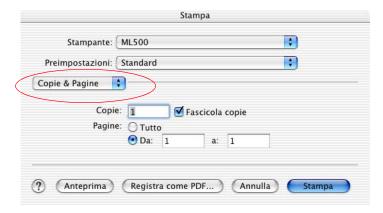

Sono disponibili i pannelli seguenti

- Copie e pagine
- ✓ Layout
- Opzioni di output
- ✓ Logo
- Opzioni stampante
- ✔ Pacchetti
- ✓ Riassunto
- Modificare le impostazioni in base alle esigenze.
- 4. Fare clic su Stampa.

Visualizzazione riassunto Impostazioni di stampa.


Nella finestra di dialogo Stampa (vedere pagina 119), selezionare il pannello Riassunto.

Verranno visualizzate le impostazioni attuali.



Aggiunta di un logo a una pagina

 Nella finestra di dialogo Stampa (vedere pagina 119), selezionare il pannello Logo.

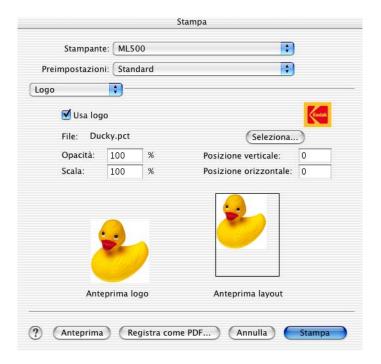

- 2. Selezionare Usa logo.
- 3. Fare clic su Seleziona.
- 4. Selezionare il file da utilizzare come logo.

NOTA: Il logo deve essere un file PICT.

5. Fare clic su Apri.

Il logo viene visualizzato nella finestra Anteprima logo.

Posizionamento del logo

Per modificare la posizione verticale e orizzontale, immettere valori da 0 a 100.

- Posizione verticale: 0 = bordo superiore dell'area disponibile per l'immagine; 100 = bordo inferiore
- Posizione orizzontale: 0 = margine sinistro dell'area disponibile per l'immagine; 100 = bordo destro

Modifica opacità

Per modificare l'opacità del logo, immettere un valore compreso fra 1 e 100% (a numeri di percentuale più alti corrisponde una maggiore opacità).

Modifica scala

- Per modificare la scala del logo, immettere un valore compreso fra 1 e 400% (o minore se l'immagine supera l'area disponibile).
- 6. Fare clic su Stampa.

La posizione del logo, relativa alla pagina stampata, viene visualizzata nella finestra Anteprima layout.

Note:

- Dato che il logo viene applicato all'immagine dopo l'impiego della gestione colori ICC, i colori del logo non verranno gestiti.
- ✓ Dato che il logo viene applicato all'immagine dopo l'utilizzo di "Pagine per foglio", il logo non verrà applicato alle singole pagine sul foglio.

Utilizzo delle opzioni stampante

Nel pannello Opzioni stampante è possibile selezionare il tipo di finitura della carta, le opzioni di taglio della stampante e accentuare il contrasto della stampa.



Scelta lucido oppure opaco

- Nella finestra di dialogo Stampa (vedere pagina 119), selezionare il pannello Opzioni stampante (vedere pagina 122).
- Selezionare il menu XtraLife.
- 3. Scegliere un'opzione:
 - ✓ Lucido: richiama il profilo ICM "lucido" per il lavoro di stampa
 - Opaco: richiama il profilo ICM "opaco" per il lavoro di stampa

Taglio delle stampe



AVVERTENZE:

La taglierina è molto affilata e può causare ferite. Mantenersi a una distanza adeguata dalla taglierina durante il funzionamento della stampante.

- 1. Nella finestra di dialogo Stampa (vedere pagina 119), selezionare il pannello Opzioni stampante (vedere pagina 122).
- 2. Fare clic sul menu a discesa Taglierina.
- 3. Scegliere un'opzione. (Vedere pagina 31).
- 4. Fare clic su Stampa.

NOTA: L'impostazione predefinita (impostazione di fabbrica) è 1 taglio (stampe separate).



Accentuazione del contrasto delle stampe

- Nella finestra di dialogo Stampa (vedere pagina 119), selezionare il pannello Opzioni stampante (vedere pagina 122).
- 2. Fare clic sul menu a discesa Accentuazione contrasto.
- **3.** Scegliere un'opzione:
 - Nessuna: nessuna accentuazione del contrasto nel lavoro di stampa
 - Normale: normale accentuazione del contrasto nel lavoro di stampa
 - Alta: alta accentuazione del contrasto nel lavoro di stampa
- 4. Fare clic su **Stampa**.

NOTA: L'impostazione predefinita (di fabbrica) per l'accentuazione del contrasto è Normale.

Uso della stampa di pacchetti

La funzione per la stampa di pacchetti consente di inviare una sola pagina di documento alla stampante e di ottenere la stampa di più formati pagina. Se ad esempio si seleziona il pacchetto "5 x 7, 3,5 x 5 e portafogli", si otterranno una stampa in formato 5 x 7 pollici, una in formato 3,5 x 5 pollici e varie stampe in formato portafogli.

I formati di stampa possono non essere esatti a causa delle proporzioni delle immagini nella pagina del documento. Per riempire tutta l'area di stampa, potrebbe essere necessario ridimensionare le immagini contenute nella pagina prima di procedere alla stampa.

È possibile inoltre:

- Utilizzare pacchetti di stampa standard (vedere pagina 125)
- ✓ Creare pacchetti di stampa personalizzati (vedere pagina 133)
- ✓ Utilizzare pacchetti di stampa personalizzati (vedere pagina 126)


Utilizzo di pacchetti di stampa standard

Per informazioni relative alla descrizione di pacchetti di stampa standard, vedere pagina 106.

1. Verificare che sia selezionato il formato carta 8,5 x 14 (vedere pagina 117).

IMPORTANTE: Questo formato deve essere utilizzato per tutti i pacchetti standard.

Nella finestra di dialogo Stampa (vedere pagina 119), selezionare il pannello Pacchetti.

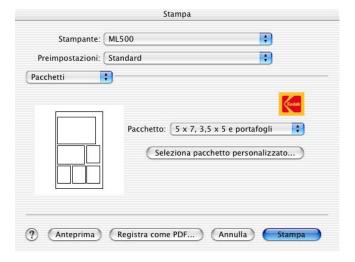

- Dall'elenco a discesa Pacchetto, scegliere il pacchetto standard desiderato.
- 4. Fare clic su Stampa.

Utilizzo di pacchetti di stampa personalizzati

Per creare un pacchetto di stampa personalizzato, vedere pagina 133.

- Nella finestra di dialogo Stampa (vedere pagina 119), selezionare il pannello Pacchetto.
- Fare clic su Seleziona pacchetto personalizzato.
- 3. Selezionare il file del pacchetto personalizzato che si desidera utilizzare.

NOTA: Se in precedenza è stato selezionato un pacchetto personalizzato, sarà visualizzato in fondo all'elenco.

 Fare clic su Stampa.
 Il contenuto della finestra di anteprima viene modificato in base al layout del pacchetto personalizzato scelto.

Se solo una parte di un pacchetto personalizzato rientra nella pagina, l'immagine parziale viene delineata da una riga rossa e un messaggio informa che alcune immagini nel file di pacchetto personalizzato sono fuori dalla pagina.

Guida in linea

Oltre a questa Guida dell'utente, le seguenti risorse forniscono informazioni relative alle Utilità ML-500:

- ✓ Guida in linea
- ✓ II CD Kodak Professional ML-500 DIGITAL PHOTO PRINT SYSTEM contiene documentazione stampabile e multimediale
- ✓ Sito Web KODAK PROFESSIONAL ML-500 Digital Photo Print System: http://www.kodak.com/global/en/service/ software/ML500/ml500Software.jhtml
- ✓ Domande frequenti (FAQ): http://www.kodak.com/global/en/service/ professional/products/ekn017852.jhtml? id=0.3.26.6.18&lc=en quindi selezionare le domande frequenti (FAQ).
- ✔ Assistenza tecnica (1-800-235-6325)

Utilizzo della Guida in linea

La Guida è disponibile per quanto segue:

- ✓ Utilità ML-500
- ✓ Server di stampa
- ✓ Calibrazione
- ✔ Configurazione
- ✓ La maggior parte dei driver della stampante

È possibile visualizzare la Guida per ciascuna applicazione o consultare la Guida contestuale per gli elementi della finestra.

Se sono state aperte solo le Utilità ML-500, sarà disponibile solo la Guida relativa ad esse. Se sono state aperti anche Configurazione, Server di stampa, Applicazione calibrazione, sarà accessibile la Guida disponibile per la finestra corrente (vedere pagina 23) e per le Utilità ML-500. Per esempio, se l'Applicazione di configurazione è l'applicazione corrente, la Guida relativa ad essa sarà accessibile.

Guida in linea

Visualizzazione di una Guida in linea

Tranne che per i driver della stampante, la Guida viene visualizzata come segue:

 Nella finestra corrente, selezionare la Guida per l'applicazione per mezzo del menu ?.
 Ad esempio, dal menu ? selezionare Guida Configurazione, quindi Guida in linea.



 Utilizzare le schede Sommario, Indice o Ricerca per accedere all'argomento desiderato della Guida.



Avanti

Guida in linea

Visualizzazione della Guida per i driver della stampante

WINDOWS:

- In qualsiasi applicazione, selezionare Stampa nel menu File.
- Selezionare la stampante ML-500 e fare clic su Proprietà.
- 3. Fare clic sul pulsante?

MACINTOSH:

✓ Aprire il Centro Aiuti e selezionare Guida di ML-500.

Utilizzo della Guida contestuale

WINDOWS:

Per visualizzare la descrizione di un elemento della finestra, procedere come segue:

- ✓ Fare clic con il pulsante destro del mouse su un elemento della finestra (ad esempio un pulsante o la voce di un elenco) quindi fare clic sul popup Guida rapida.
- ✔ Premere il tasto F1 per informazioni relative a un elemento evidenziato nella finestra.

MACINTOSH:

✓ Nella finestra di dialogo Stampa, fare clic sul pulsante <a>? .

Risoluzione dei problemi

Messaggio di errore o problema	Causa dell'errore
Il messaggio indica che il nastro è esaurito ribbon	Controllare quanto segue (consultare la Guida dell'operatore della stampante ML-500):
	✓ La piastra è avvitata completamente?
	✓ Il nastro è installato correttamente?
	✓ Il nastro è avvolto correttamente?
	✓ La carta è correttamente infilata sopra tutti i rulli di trazione?
Durante l'installazione del monitor porta non viene visualizzata la cartella di origine	Eseguire l'applicazione Server di stampa prima di installare il monitor porta. Verificare che la cartella di origine sia stata creata (vedere pagina 45) prima di installare il monitor porta.
Immagine troppo grande	Il lavoro di stampa è più largo di 21, 67 cm (8,533 pollici) e/o più lungo di 11,2776 m (37 piedi) e non rientra nella pagina anche se l'offset è zero.
Immagine troppo piccola	Il lavoro di stampa è di lunghezza inferiore a 150 linee (0,5 in / 1,27 cm.)
Offset troppo grande	Il lavoro di stampa è più largo della carta ma potrebbe essere adattato con un offset minore.
Formato file non compatibile	Il file di immagine deve essere in uno dei seguenti formati: JPEG (*.jpg), TIFF (*.tif), Rosetta (*.ros).

Sommario Indietro

etro Avanti

Risoluzione dei problemi

Messaggio di errore o problema	Causa dell'errore	
Profilo gestione colore non valido	Un profilo di gestione colore è danneggiato o comunque inutilizzabile.	
Il driver non è in grado di leggere il file del logo. Il formato non è corretto.	I file del logo non devono essere compressi. Può trattarsi di file TIFF (.tif) o bitmap (.bmp) non compressi.	
Il lavoro non è stato stampato o è stato stampato un foglio vuoto	Quando si sposta, elimina o modifica un lavoro di stampa, la stampa viene sospesa. Completare l'operazione e la stampa riprenderà automaticamente.	
Impossibile stampare utilizzando i driver della stampante	Verificare quanto segue:	
	✓ Tutti i cavi sono collegati correttamente? (Consultare la Guida dell'operatore della stampante ML-500).	
	✓ La stampante è visualizzata nell'elenco delle stampanti disponibili nella finestra di dialogo Stampa?	
	✓ Sono state selezionate tutte le impostazioni di stampa desiderate?	
Nelle stampe sono presenti difetti (piega bordo principale)	Può essere causato dalla piegatura del nastro.	
	Provare con un nastro con un numero di lotto diverso	
	Se il problema si verifica con un nastro opaco, provare con uno lucido per vedere se il difetto sparisce.	

Risoluzione dei problemi

Messaggio di errore o problema	Causa dell'errore
Nelle stampe è presente l'errore n. 1001, 1005 o 1023 oppure uno spazio bianco.	Verificare quanto segue: ✓ Se sul server è installato WINDOWS XP Home Edition può verificarsi questo problema. Per i requisiti di sistema dei
	 server vedere pagina 1. ✓ Si dispone della versione più recente del firmware? Vedere pagina 35.
Quando si stampa da ADOBE PHOTOSHOP le immagini 8,5 x 14 pollici (21,59 x 35,56 cm) sono tagliate oppure vengono stampate pagine vuote.	Per risolvere il problema, in PHOTOSHOP, selezionare Page Setup dal menu File quindi selezionare la stampante ML-500 ed infine un nuovo formato di pagina.
Il modulo personalizzato non è visualizzato nell'elenco a discesa Formato carta (vedere pagina 104).	Una delle dimensioni deve essere 8,53 pollici (21,67 cm).

Appendice A

Creazione di pacchetti di stampa personalizzati o layout

È possibile creare un file modello di pacchetto personalizzato utilizzando un'applicazione di elaborazione testi qualsiasi, quindi salvando come file di testo. Utilizzare i pixel come unità per le dimensioni dell'immagine e specificare il punto in cui dovranno essere visualizzate le immagini nella pagina stampata. Quando si stampa un lavoro, selezionare il file modello di pacchetto personalizzato e applicarlo al lavoro.

NOTA: Utilizzare i file di esempio presenti sul CD fornito con la stampante ML-500 come traccia per creare i propri file modello di pacchetti personalizzati.

Per ogni immagine contenuta nel lavoro, utilizzare i pixel per indicare:

- la distanza dal lato sinistro dell'area stampabile del foglio al lato sinistro dell'immagine
- la distanza dal lato superiore dell'area stampabile del foglio al lato superiore dell'immagine
- ✓ la larghezza dell'immagine
- ✓ la lunghezza dell'immagine

Appendice A

Specifiche per la creazione di un file modello

Utilizzare il seguente formato per definire i segnaposto delle immagini nel modello personalizzato:

Tipo: KPKG<EOL>

Versione 1.0<EOL>

#<commenti><EOL>

x1,y1,xdim1,ydim1<EOL>

x2,y2,xdim2,ydim2<EOL>

xN,yN,xdimN,ydimN<EOL>

- ✓ Il campo Tipo richiede l'immissione dei 4 caratteri KPKG
- ✓ Il campo Versione deve essere completato con due cifre separate da un punto (1.0 nell'esempio)

- Per le posizioni e le dimensioni delle immagini utilizzare i pixel.
- ✔ Il segno # indica l'inizio di un commento. La fine di un commento è indicata da <EOL> (End of Line, fine riga che corrisponde al tasto Invio o a capo). I commenti possono essere visualizzati in qualsiasi punto.
- ✓ L'angolo superiore sinistro dell'immagine N viene identificato da xN; yN, fa riferimento al punto 0,0 dell'area stampabile della pagina.
- ✓ Le dimensioni dell'immagine N sono espresse in numeri interi identificati da xdimN; ydimN con numeri non interi se il valore è inferiore a 6.
- ✓ I valori x e y sono interi, non negativi e separati da virgole.
- ✓ La fine della specifica di un'immagine è indicata da <EOL> (End of Line, fine riga che corrisponde al tasto Invio o a capo).
- ✓ Includere sempre almeno un'immagine completa nel file.

Glossario

Cartella base

Vedere Cartella di origine.

Catalogo dei supporti di stampa

Un file contenente dati relativi ai tipi di supporti di stampa che possono essere utilizzati dalla stampante. Include anche dati relativi al supporto che non hanno effetto sulla calibrazione.

Cartella di origine

La cartella di origine è una cartella che viene indicata per la stampa dei file di immagine. I file di immagine inseriti in questa cartella saranno inviati automaticamente alla coda di stampa come lavori di stampa.

Coda di stampa

La coda di stampa è un elenco di lavori in attesa della stampa. Per ogni numero di lavoro nella coda di stampa vengono visualizzati il numero di copie, il tipo di file di immagine, lo stato corrente e l'origine del file.

File di comando (*. kmd)

Specifica un'immagine da stampare e le impostazioni del lavoro da applicare all'immagine.

File di registro

Un file di testo (*.txt) nel quale vengono registrate tutte le azioni eseguite dal Server di stampa ML-500.

File Rosetta

File creati dal driver della stampante.

File modello

Utilizzato quando si creano pacchetti di stampa personalizzati o layout, un modello definisce le dimensioni e il posizionamento delle immagini.

Layout

Una stampa singola con più copie dello stesso formato della pagina, per esempio due stampe da 4 x 6 in. (10,16 x 15,24 cm).

Glossario

Lavoro di stampa

Un lavoro di stampa è un set di informazioni a cui viene assegnato un numero nella coda di stampa. Si tratta di una combinazione del file di immagine e delle relative impostazioni specifiche per indicare alla stampante come dovrà essere stampata l'immagine. I lavori di stampa vengono stampati nell'ordine in cui sono stati aggiunti alla coda.

Lucido

Una finitura lucida che riveste la superficie di stampa della carta.

LUT

Vedere Tabella di calibrazione.

Nome del supporto

Il nome del materiale di consumo è una combinazione di varie proprietà dei supporti: set di nastri, tipo carta, tipo XtraLife (opaco o lucido) e larghezza del supporto.

Opaco

Una finitura opaca che riveste la superficie di stampa della carta.

Pacchetto

Una stampa singola con più copie con formati di stampa differenti, ad esempio una stampa da 5 x 7 in. (12,7 x 17,8 cm), una da 3,5 x 5 in. (8,8 x 12,7 cm) e varie stampe formato portafoglio.

Pannello di controllo della stampante

Il pannello di visualizzazione che si trova nella parte anteriore della stampante ML-500 e che fornisce informazioni relative allo stato e agli errori.

Server

Il sistema collegato alla stampante ML-500 è considerato il server. Le Utilità della stampante ML-500 vengono installate su questo sistema. Se per la stampa si utilizza il driver della stampante ML-500 per WINDOWS, il monitor porta e i driver della stampante devono essere installati sul server prima che sui client.

Glossario

Sistemi client

I computer remoti collegati in rete con il server collegato alla stampante ML-500. Se viene utilizzato il driver della stampante ML-500 per WINDOWS, è necessario installare il driver sui client.

Tabella di ricerca

Le tabelle di calibrazione LUT consentono alla stampante di compensare le modifiche nel supporto e nella stampante, per mantenere il funzionamento uniforme della stampante con la stessa risposta del colore. Le tabelle di calibrazione vengono create combinando la risposta di densità desiderata per la stampante sotto forma di target, le curve di ricerca correnti e le informazioni sull'immagine di calibrazione.

Target

La risposta desiderata della stampante.







A	avvio
accentuazione del contrasto delle immagini, 58, 124 adattamento pagina, 102, 118 aggiornamento finestra Configurazione, 26 aggiunta di un logo a una pagina, 110, 116, 121 aggiunta stampante ML-500 all'elenco stampanti (MACINTOSH), 19	Applicazione calibrazione, 79 applicazioni ML-500, 22 Configurazione, applicazione, 25 Server di stampa, applicazione, 42 Utilità ML-500, 20
aggiunta supporti, 94	В
analisi calibrazione completa, 91	barra degli strumenti
analisi target calibrazione, 84	Applicazione calibrazione, 80
Applicazione calibrazione avvio, 79	mostrare o nascondere, 80 utilizzo, 80
barra degli strumenti, 80	Server di stampa, applicazione, 44
mostrare o nascondere, 80	mostrare o nascondere, 44
utilizzo, 80	utilizzo, 44
barra di stato	barra delle utilità, 21
mostrare o nascondere, 80	attivazione e disattivazione, 22
chiusura, 81	barra di stato
applicazioni ML-500	Applicazione calibrazione, 80
avvio, 22	mostrare o nascondere, 80
chiusura, 22	Configurazione, applicazione, 26
Configurazione, 25	mostrare o nascondere, 26
Server di stampa, 42	Server di stampa, applicazione, 43
assegnazione di un nome alla stampante	mostrare o nascondere, 43
(WINDOWS), 15	bordi, regolazione dei sulle stampe, 59
attivazione servizi di file (MACINTOSH), 18	

Sommario

Indietro

Avanti

C chiusura Applicazione calibrazione, 81 calibrazione applicazioni ML-500, 22 analisi (completa), esecuzione, 91 Configurazione, applicazione, 27 analisi di un target, 84 Server di stampa, applicazione, 44 evento completato, 97 coda di stampa impostazioni, modifica, 92 aggiunta di lavori, 47 livello di tolleranza, 98 impostazione limiti, 72 modifica impostazioni, 92 rimozione lavori, 65 processo, 81 riorganizzazione lavori, 67 quando calibrare, 79 condivisione della cartella di origine del server selezione valori iniziali, 82 (MACINTOSH), 18 stampa di un target, 83 Configurazione, applicazione visualizzazione grafici dati, 97 aggiornamento della finestra, 26 cartella di origine, selezione, 45 avvio, 25 cartelle barra di stato, 26 allocazione di spazio su disco, 72 mostrare o nascondere, 26 lavori non riusciti, 72 chiusura, 27 lavori riusciti, 72 copie, selezione del numero da stampare, 56 origine, 45 cronologia degli errori, visualizzazione, 37 catalogo cronologia, visualizzazione, 37 modello stampante, 96 tipo di supporto, 95 catalogo modelli stampante importazione, 96 data e ora, impostazione, 28 densitometri, approvati, 98 catalogo modelli stampante, importazione, 96 disposizione applicazioni aperte, 23 catalogo tipi di supporti, importazione, 95 driver della stampante

Sommario

Indietro

Avanti

Indice

MACINTOSH driver e monitor porta aggiunta di un logo a una pagina, 121 installazione, 7 layout della pagina, 117 driver WINDOWS requisiti di sistema, 117 installazione sul client, 13 scelta lucido oppure opaco, 123 driver, vedere Driver della stampante, 99 stampa pacchetto, 125 taglio delle stampe, 123 utilizzo della finestra di dialogo Stampa, 119 eliminazione di supporti dall'elenco di supporti, 96 visualizzazione riassunto Impostazioni di eliminazione di un lavoro dalla coda, 65 stampa, 120 etichettatura di stampe, 58 **WINDOWS 98/ME, 111** evento di calibrazione completato, 97 layout della pagina, 111 stampa pacchetto, 113 F taglio delle stampe, 116 file di comando, 74 visualizzazione della finestra delle comandi consentiti, 75 proprietà, 111 creazione e stampa, 74 WINDOWS XP / WINDOWS 2000, 100 esempio, 78 adattamento pagina, 102 regole, 76 aggiunta di un logo a una pagina, 110, 116 file di registro, impostazione, 45 layout della pagina, 101 file, registro, 45 rimozione, 100 firmware, download, 35 stampa pacchetto, 105, 113 taglio delle stampe, 109, 116 G visualizzazione della finestra delle preferenze gestione colore, utilizzo, 60 di stampa, 100 Gestione colori immagine, 99 driver della stampante MACINTOSH grafici, visualizzazione, 97 vedere Driver della stampante, 117

Sommario

Indietro

Avanti

Guida, 127 riorganizzazione ordine, 67 Guida contestuale, 129 layout o pacchetto, selezione, 60 per i driver della stampante, 129 limiti di taglio della carta, scelta, 57 lingua, selezione per il pannello di controllo della Guida in linea, 127 stampante, 28 livello di tolleranza della calibrazione, 98 logo, aggiunta a una pagina, 110, 116, 121 ICM, 99 LUT identificazione stampante, controllo, 36 invio alla stampante, 87 importazione esecuzione regolazioni di colore catalogo modelli stampante, 96 temporanee, 90 catalogo tipi di supporti, 95 guando inviare alla stampante, 88 impostazione dei limiti della coda di stampa, 72 impostazioni M calibrazione, modifica, 92 **MACINTOSH** lavori di stampa, 49 impostazioni lavoro di stampa, 49 driver della stampante modifica, 54 installazione sul client, 14 informazioni identificazione stampante, 36 requisiti di sistema, 7 installazione modifica configurazione per calibrazione, 92 monitor porta e driver, 7 modifica della cartella di origine, 45 modifica elenco stampanti, 34 monitor porta sul server, 8 Utilità ML-500, 1 monitor porta installazione sul server, 8 monitor porta e driver installazione, 7 lavori di stampa creazione manuale, 48 rimozione dalla coda, 65

Sommario

Indietro

Avanti

Sommario

Indietro

Avanti

Ν nastro XtraLife, selezione, 30 rapporto, salvataggio, 39 nomi stampanti, visualizzazione e modifica, 34 registrazione regolazione di testina di stampa e taglierina, 32 0 regolazioni di colore, temporanee, 90 requisiti di sistema ora e data, impostazione, 28 monitor porta e driver, 5 orientamento, selezione, 118 Utilità ML-500, 1 rimozione di un lavoro di stampa dalla coda, 65 Ρ riorganizzazione ordine lavori di stampa, 67 pacchetto o layout, selezione, 60 ripresa della stampa, 68 panoramica risoluzione dei problemi, 130 Calibrazione, 79 risparmio energetico, impostazione, 29 Server di stampa, 25 stampa, 46 preferenze server, 70 salvataggio di un rapporto, 39 allocazione spazio su disco alle cartelle dei selezione di una stampante, 23 lavori di stampa, 72 Server di stampa, applicazione impostazione dei limiti della coda di stampa, 72 avvio, 42 impostazione file di registro, 45 barra degli strumenti, 44 modifica della cartella di origine, 45 utilizzo, 44 selezione stato di avvio, 72 barra di stato, 43 prima di stampare (MACINTOSH), 17 prima di stampare (WINDOWS), 15 mostrare o nascondere, 43 chiusura, 44 processo panoramica, 25 calibrazione, 81 soglia di supporto scarso, impostazione, 30 sospensione della stampa, 68

Indice

spazio su disco, allocazione per le cartelle dei stato della stampante e dei supporti, 37 lavori di stampa, 72 stampa supporti assistita e non assistita, 69, 70 aggiunta, 94 forzatura, 69 controllo stato, 36 panoramica, 46 ripresa, 68 rimanenza, verifica, 38 sospensione, 68 stampa forzata, 69 target calibrazione, 83 stampa assistita, 70 taglierina stampa di prova, 39 scelta impostazioni predefinite, 31 stampa forzata, 69 taglierina e testina di stampa stampa non assistita, 70 regolazione registrazione, 32 stampa pacchetto e layout, 105, 113, 125 taglio delle stampe, 109, 116, 123 creazione di pacchetti di stampa target calibrazione personalizzati, 133 analisi, 84 pacchetti di stampa standard, 106, 113, 125 stampa, 83 utilizzo di pacchetti di stampa personalizzati, 64, 108, 115, 126 testina di stampa e taglierina stampante regolazione registrazione, 32 controllo stato, 37 tipo carta, selezione, 31 identificazione, 36 quando calibrare, 79 U selezione, 23 uscita Utilità ML-500, 24 verifica utilizzo, 38 Utilità ML-500, 20 stato avvio, selezione per server di stampa, 72 avvio, 20

stato della stampante e dei supporti, verifica, 37 e stato della stampante, verifica, 37 eliminazione dall'elenco di supporti, 96

target, vedere target Calibrazione, 83

Sommario

Indietro

Avanti

```
installazione, 1
  requisiti di sistema, 1
  uscita, 24
utilizzo stampante, verifica, 38
V
valori iniziali per la calibrazione, selezione, 82
visualizzazione applicazioni aperte, 23
W
WINDOWS 2000/XP
  driver
    installazione sul server, 10
  requisiti di sistema, 5
WINDOWS 98/ME
  driver
    installazione sul server, 12
  requisiti di sistema, 6
WINDOWS NT
  driver
    installazione sul server, 13
  requisiti di sistema, 6
X
XtraLife, opzione
```

Sommario

impostazione (WINDOWS), 16

Avanti